


一、套筒部件 (Bushing assemblies)

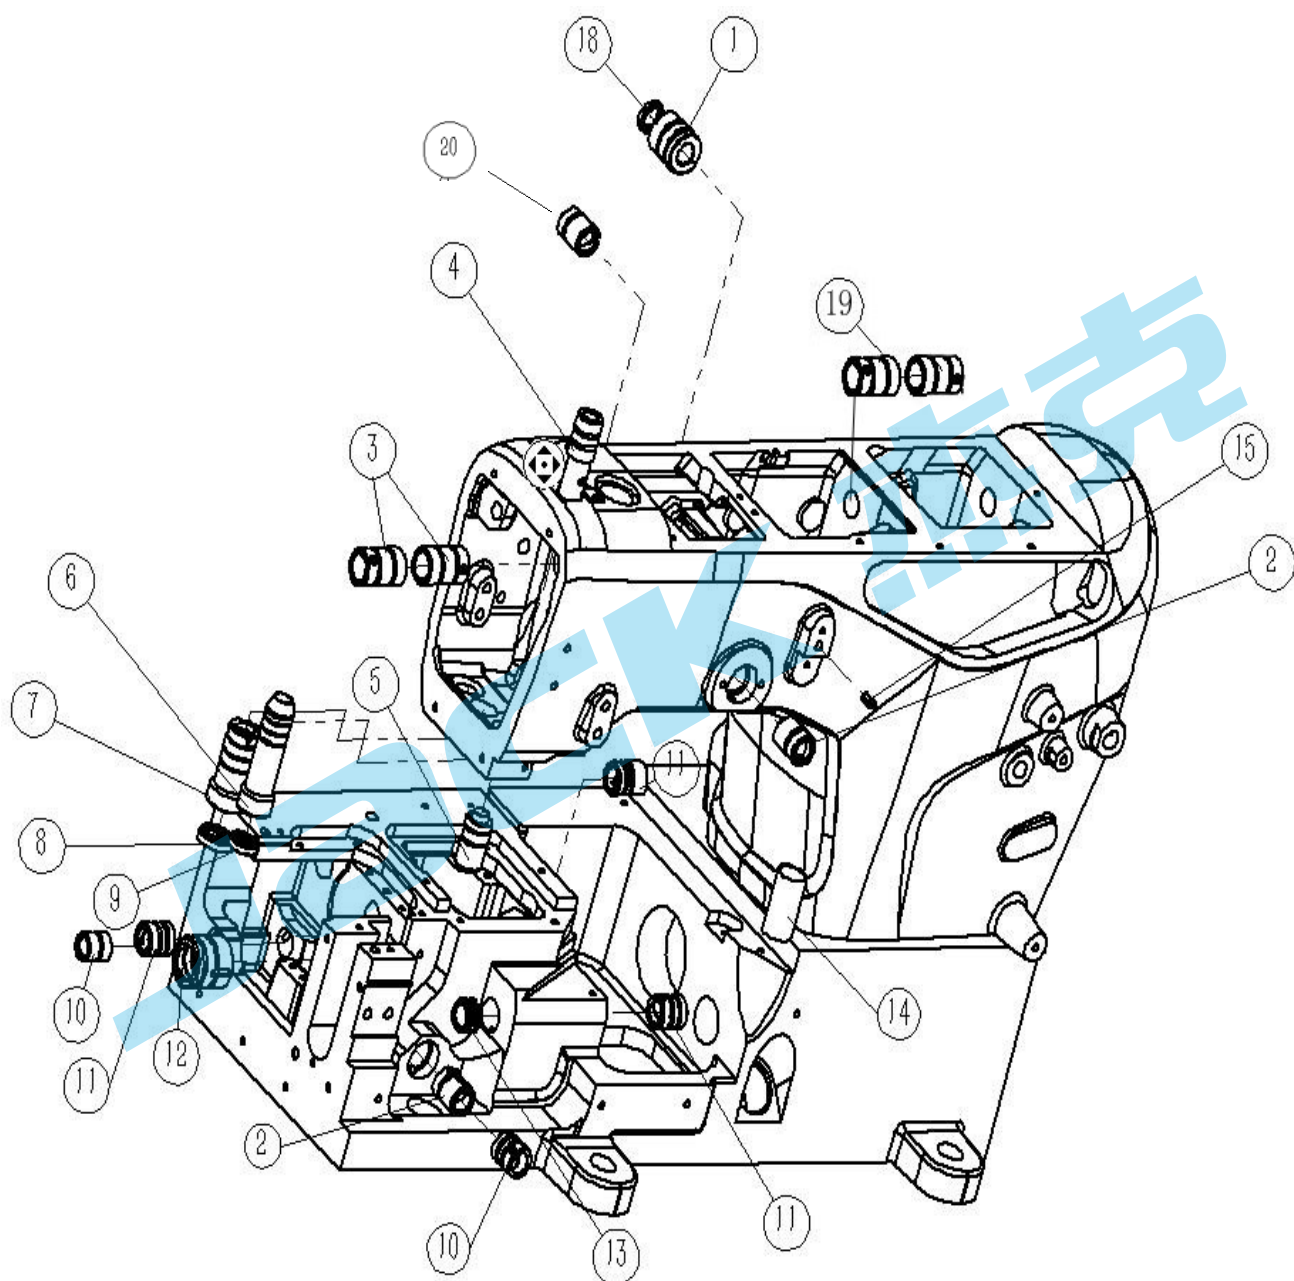


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

一、套筒部件(Bushing assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. NO	名称	Description	数量 Number
1	131103007		抬压轴套筒	sleeve	1
2	131103006	210297	挑线轴前套	sleeve	1
3	20103020	250141	送布轴套	sleeve	2
4	30103017	250146	针杆上套	sleeve	1
5	30103062	251003	针杆下套	sleeve	1
6	30103035	250147	压脚轴套筒	sleeve	1
7	30103038	250136	喂针摆动轴套筒	sleeve	1
8	20622019		油封	plug	1
9	30122039		油封	plug	1
10	20103014		前弯针轴后套筒	bushing	3
11	30103021	250135	弯针轴前后套筒	plug	1
12	30103010		主轴套筒	bushing	1
13	30103019		护针轴前套筒	bushing	1
14	30221016	255020	铜油管	pipe	1
15	P03005		销 4×8	pin	1
18	30122023		油封	plug	1
19	30103042		过线坐轴前后套筒		1
20	30103037		抬压轴套筒		2

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二、车壳部件 (Frame assemblies)

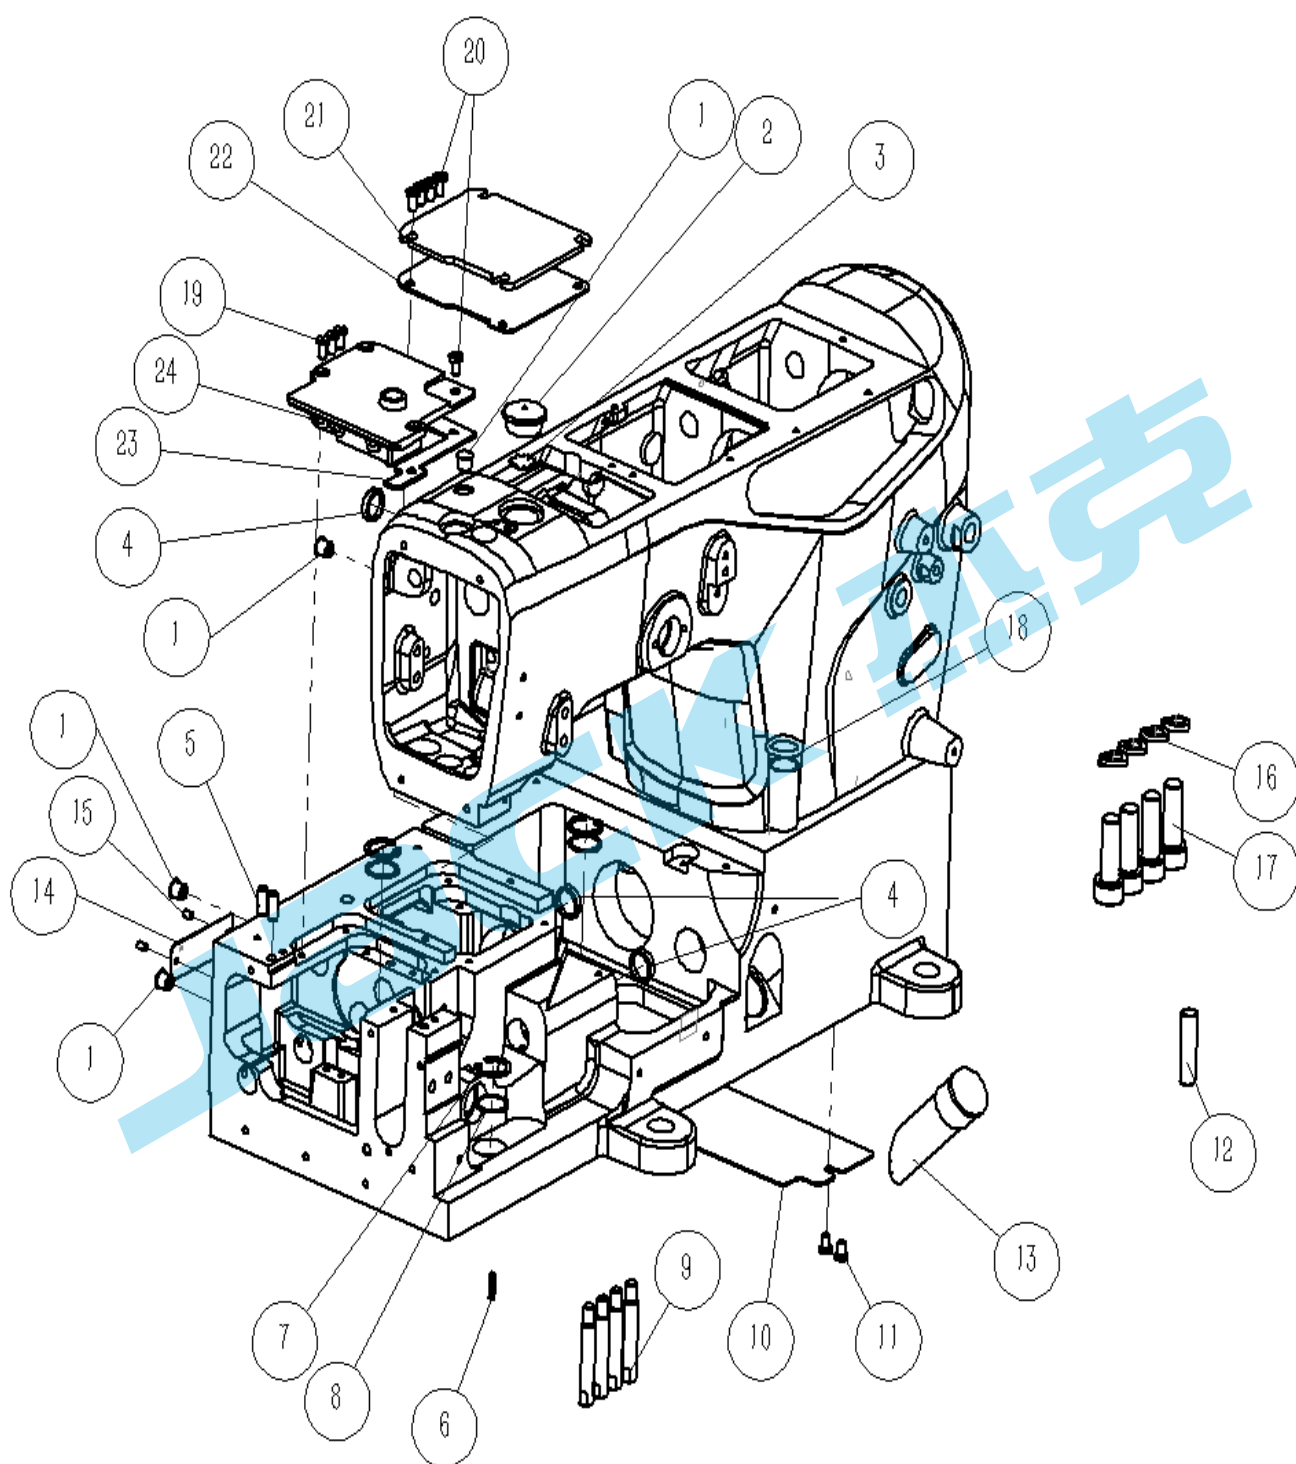


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二、车壳部件 (Frame assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	30122006		油封	plug	4
2	21022007	206590	油封	plug	1
3	21012018		油封垫	washer	1
4	30122008		油封	plug	3
5	P01001		销A5×13	pin	2
6	30123028		JK-8569-0435油棉		1
7	H01001	240001	挡圈	ring	3
8	30112001	255002	滤油网	filter	3
9	301s30001	250117	机壳螺钉	shoulder pin	4
10	30112002	250049	盖板	cover	1
11	207S11007	7017	螺钉M4X7.5	screw	2
12	10126021		拼装销	pin	2
13	30111001	206590	油标	oil level gauge	1
14	30137001	250233	机型牌	sticker	1
15	R03001	210679	铆钉 2.5×4	pin	2
16	W02003		垫圈 10	washer	4
17	S05001		螺钉 M10×27.5	screw	4
18	001001		O型圈 15×2.65	o ring	1
19	301s11024		滑块导座螺钉	screw	3
20	L02001	7084	螺钉 M4×8	screw	5
21	30101005	250003	下节右盖	top cover (right)	1
22	30122003	250004	下节右盖垫	gasket	1
23	30122002	250020	下节左盖垫	gasket	1
24	30101004	250069	下节左盖	top cover plate (left)	1
	(30101162) 23机型		下节左盖 (23机型)		1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

三、罩壳部件 (Cover assemblies)

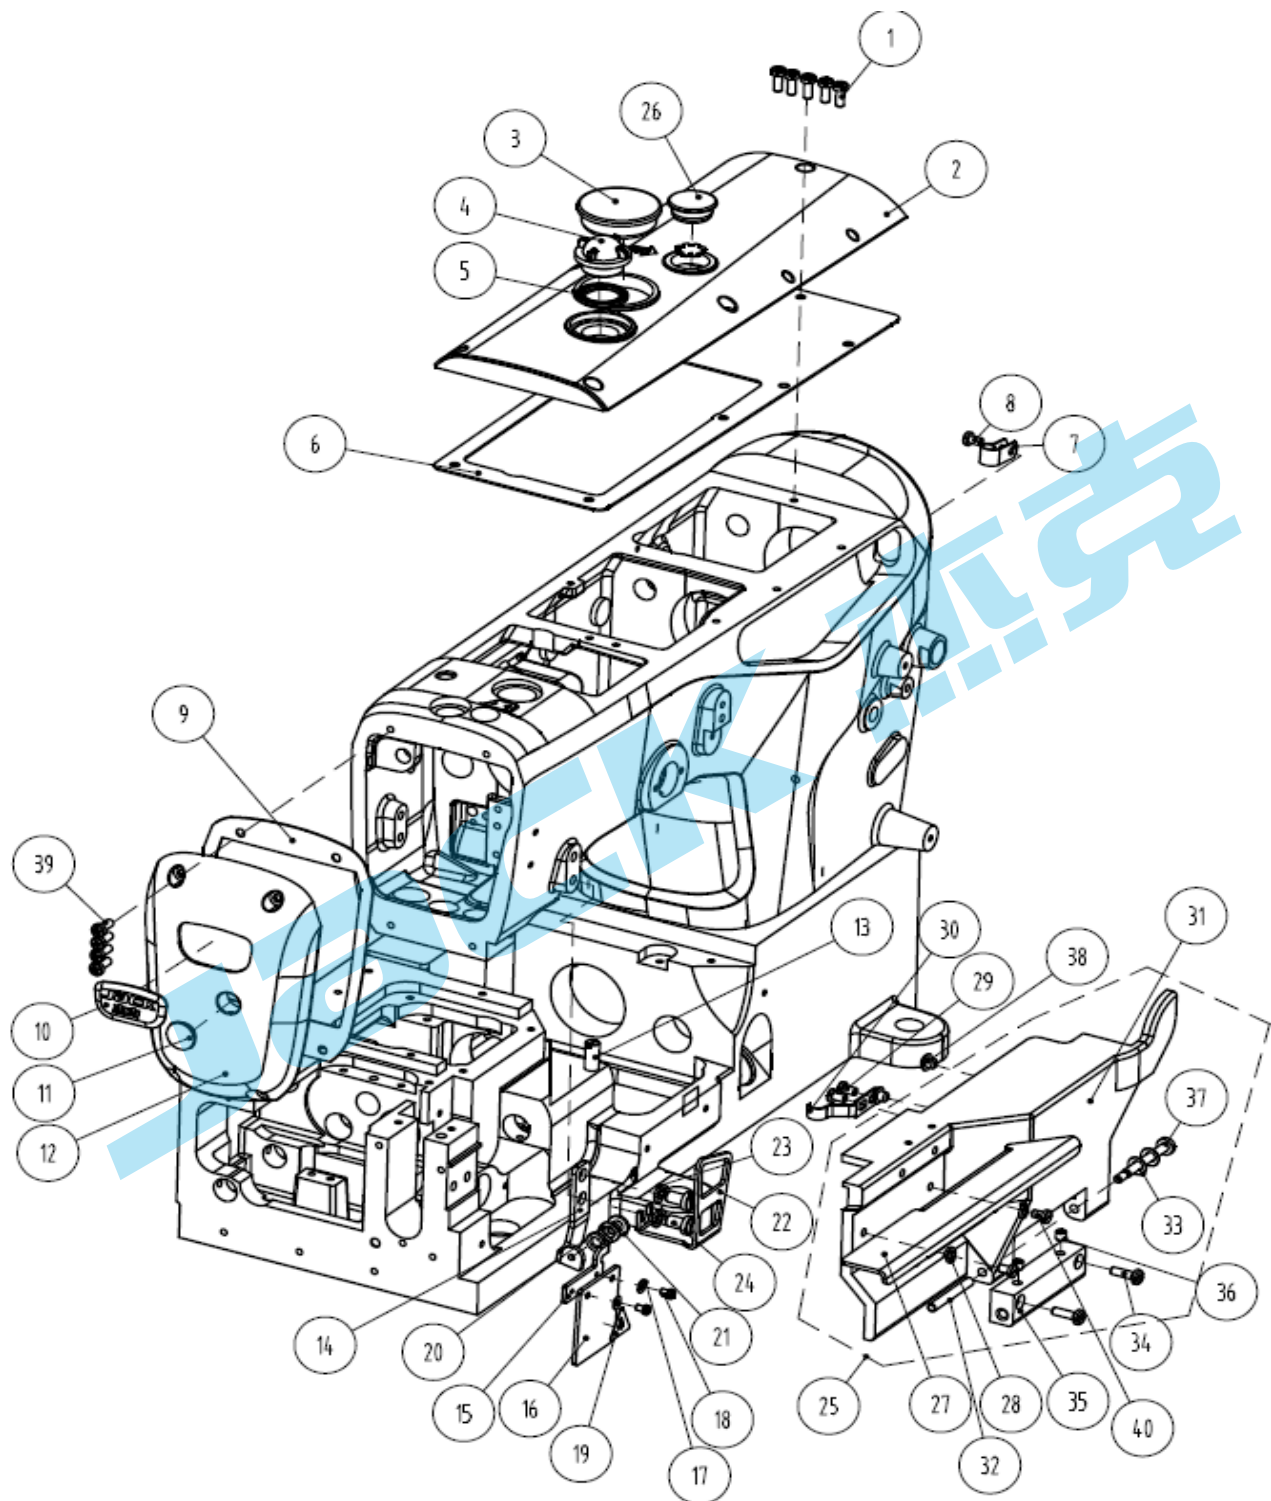


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

三、罩壳部件(Cover assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. NO	名称	Description	数量 Number
1	s04060	7021	螺钉M4×10	screw	5
2	303600		上盖（喷漆）	arm cover(top)	1
3	30122012		油封盖	plug	1
4	20711055		油标盖	Oil Sight Window	1
5	21022003		油窗垫	o ring	1
6	31022010		上盖密封垫	The head gasket	1
7	20711212		R型线夹8.6		1
8	207S11011		螺钉 M4×6.5		1
9	31122001		机头左盖密封垫	o ring	1
10	13837002		商标牌	plug	1
11	10122003		油封	plug	1
12	303795		机头左盖（喷漆）	arm cover(rear)	1
13	301S30002	7089	左侧盖簧螺钉	screw	1
14	31012042		玻璃罩安装板	glass plate	1
15	31012029		护罩架	shield	1
16	30111003	250257	有机玻璃罩	eye guard	1
17	W01002	202875	垫圈	sticker	2
18	S01006	7009	螺钉M3x4.5	screw	2
19	20131063		护罩警示牌	sticker	1
20	W03001	210307	波形垫圈	washer	2
21	301S20001		螺钉	screw	1
22	31012012		过线护罩	threan takeup cover	1
23	W02004	303335	垫圈6	sticker	1
24	S01060	7052	护罩螺钉	screw	2
25	300951		前门板缝台	screw	1
26	20722002		油封		1
27	3011209600		加宽前门板组件	3111202000	1
28	W03002		垫片		2
29	S04010	7017	螺钉M4	screw	2
30	30127001	250051	前罩簧	flat spring	1
31	30101110		前门板	arm cover	1
32	31126002	250014	前罩缝台销子	pin	1
33	30128002	201191	弹簧垫圈	spring	3
34	S01007	7023	螺钉M4x13.5	screw	2
35	30101063		前罩缝台座	bracket	1
36	S10006	4539	螺钉M5x6	screw	2
37	301S20002	250013	前罩缝台座螺钉	screw	1
38	30122015		前罩防震垫	cushion	2
39	S04019		螺钉M4x12		4
40	S10005		螺钉M		2

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

四、 缝台部件 (Cloth plate assemblies)

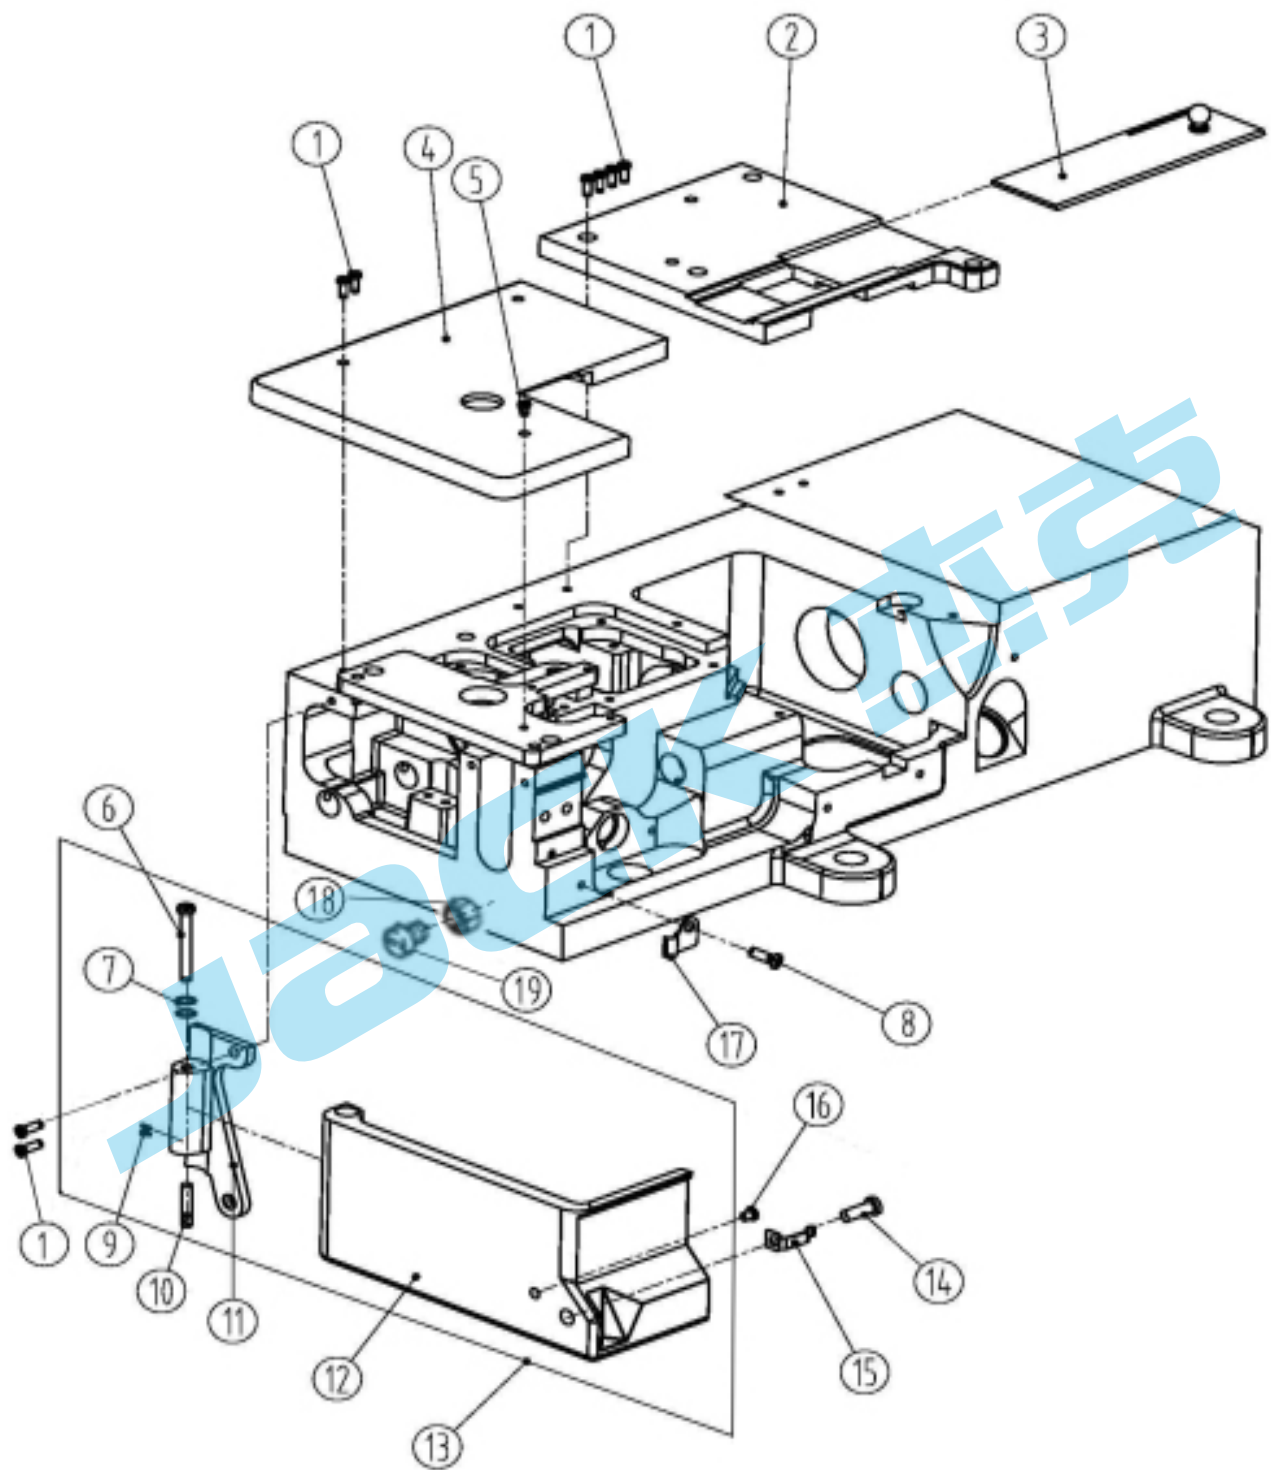


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

四、 缝台部件(Cloth plate assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	207S11008	7021	螺钉 M4×12	screw	8
2	300137	250074-ASD	右缝台盖（喷漆）	bed cover(right)	1
3	30115001	250071-91	推板	cover	1
4	300953	250052-BSD	左缝台盖（喷漆）	bed cover(left)	1
5	s02003	7043	螺钉 M4×6	screw	1
6	301S20004		侧盖合扇销钉	screw	1
7	30128002	201191	弹簧垫圈	spring	2
8	207S11007	7020	螺钉 M4×7.5	screw	1
9	s10001		螺钉M3X4	screw	2
10	301S20005		销螺钉	pin	1
11	30101112		侧盖合扇	cover	1
12	30101111		侧盖	side cover	1
13	300952		侧盖组件（喷漆）	side coverassy	1
14	S04010	7017	螺钉M4	screw	1
15	31127001		侧前锁紧簧	flat spring	1
16	30122015		前罩防震垫cushion	cushion	1
17	30112095		侧前锁紧舌	flat spring	1
18	S01005		螺钉 M4×10		1
19	N01001		螺母M4		1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

五、 下轴部件 (Hook shaft assemblies)

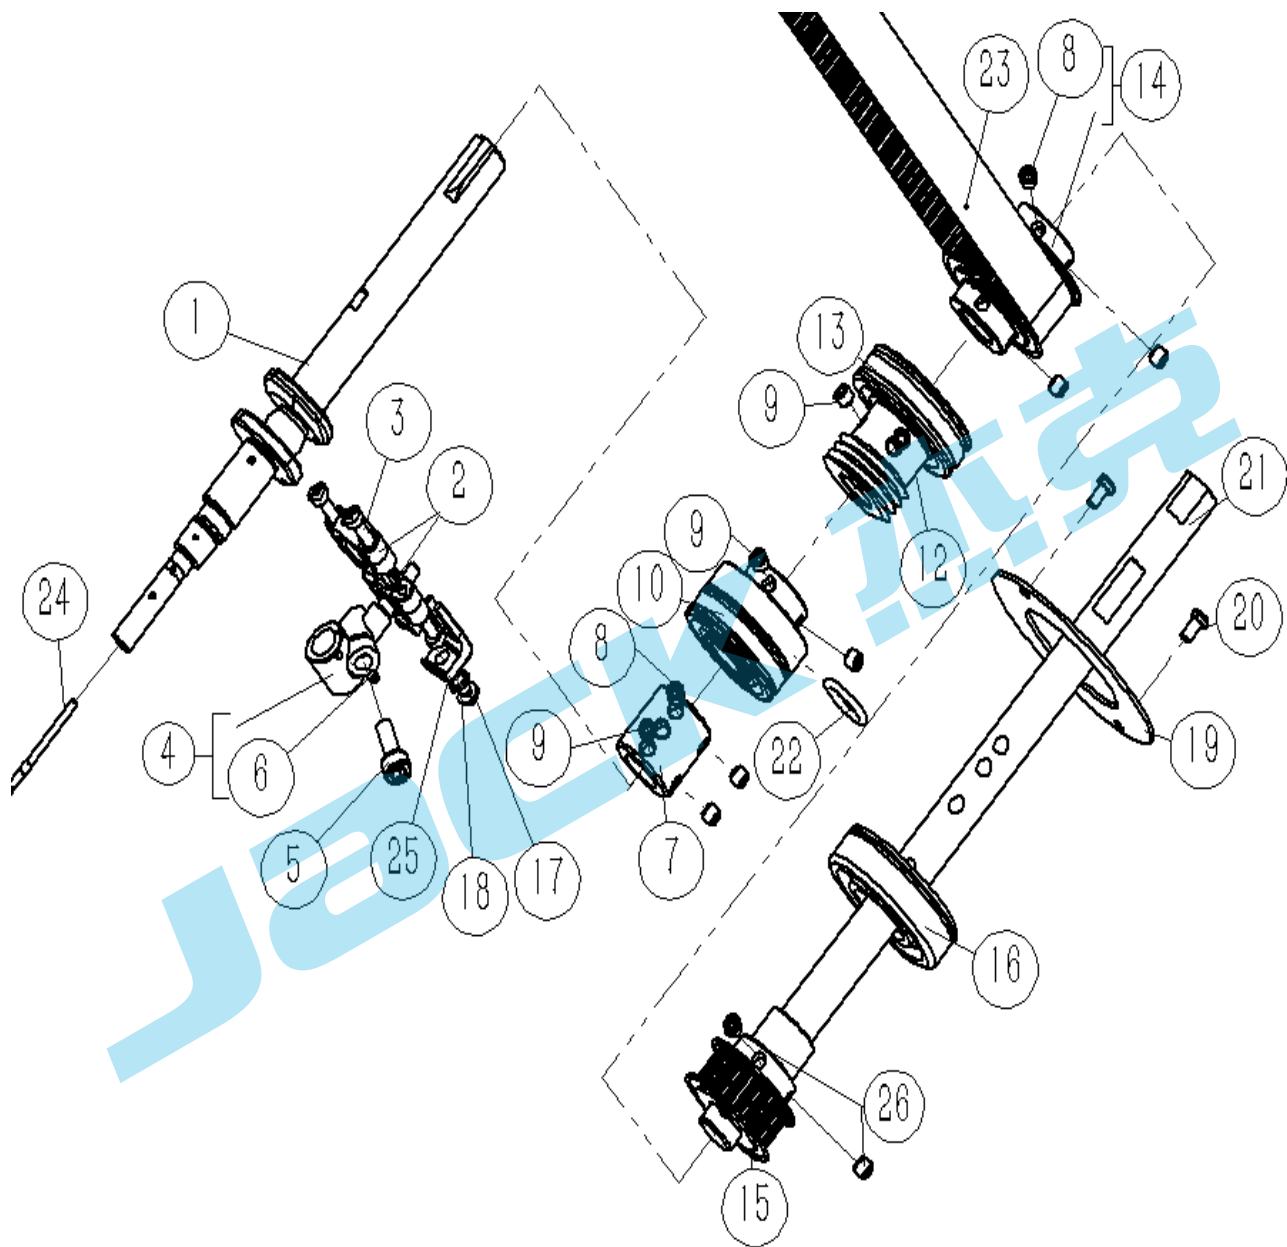


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

五、下轴部件(Hook shaft assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	400068	250501B-91	主轴	crankshaft assy	1
2	400060	2505009-92	连杆组件	connection assy	1
3	201S20015	7015	螺钉 M3.5×13	screw	4
4	30104002	252008	下轴曲柄	crank	1
5	S05002	4534	螺钉 M6×0.75×15.2	screw	1
6	207S14003	4545	螺钉 M3×4	screw	1
7	30103004	250506	接轴套	joint	1
8	S12003	4555	螺钉 M6×7	screw	4
9	S10029	4547	螺钉 M6×0.75×5	screw	8
10	3012400300	250508-91	油封轴承	bearing	1
11	30103006	250508	中轴套	bushing	1
12	30103008	250543	蜗杆	bushing	1
13	3012400400		油封轴承	bearing	1
14	3112500100	250511-1	下轴同步带轮组件	gear(lower)	1
15	30125005	250504-91	小同步带轮2	bearing	1
16	B01003	4019	轴承 6304Z	screw	1
17	301S11004	4020	比叉	screw	1
18	W02001	202286	M5 弹垫	washer	1
19	30108001	250514	轴承挡圈	cover	1
20	207S11007	7019	螺钉 M4×7.8	screw	2
21	31102001	250507	下后轴	shaft	1
22	001001	206837	O型圈 15×2.65	o ring	1
23	30135021	206050C	同步带	timing belt	1
24	30126001	250525	调节销	adjusting bar	1
25	30109001	201074	比叉	guide	1
26	S10029		螺钉M6×5	joint	2

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

五、上轴部件/Main shaft assemblies

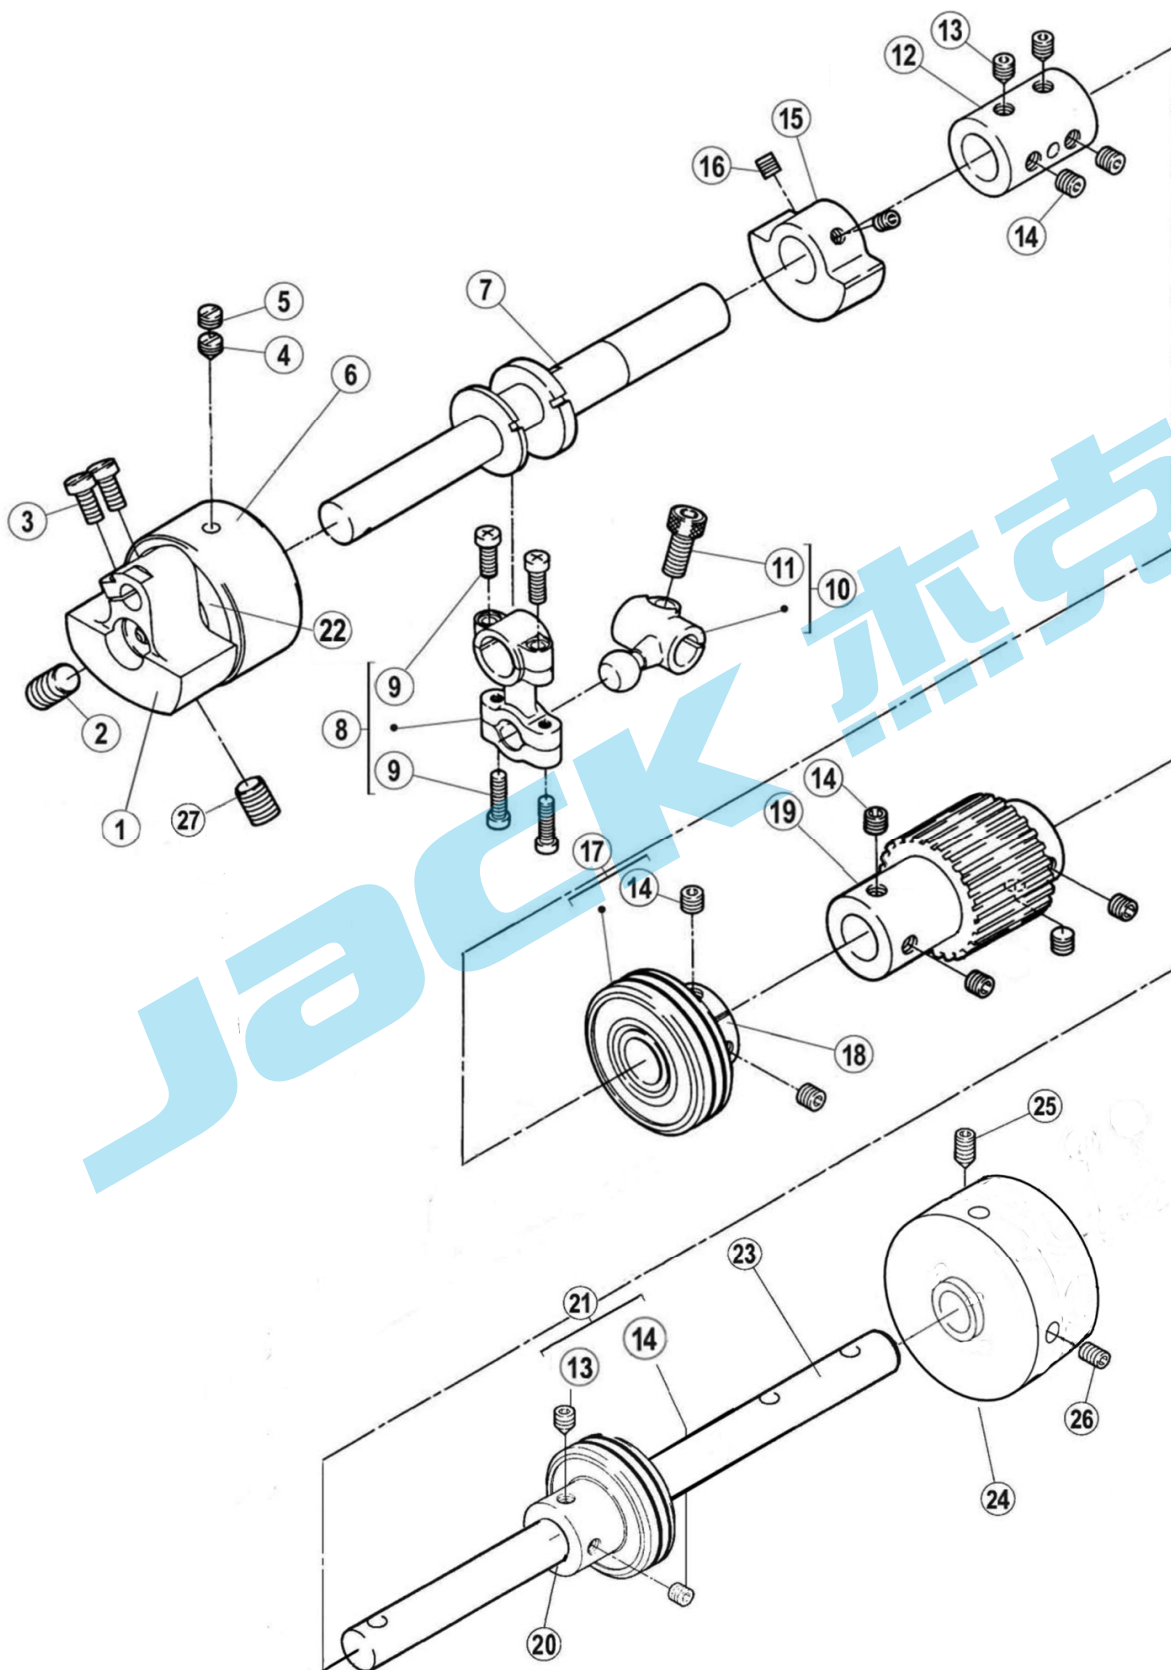


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

六、 上轴部件(Main shaft assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	31104002	250526B92	针杆曲柄	motion assy	1
2	S10004	4592	螺钉 M8×1×12	screw	1
3	S01011	7028	螺钉 M5×10	screw	2
4	S08001		螺钉 M6×0.75×3.5		1
5	S11001	7152	螺钉 M6×0.75×6	screw	1
6	B01005		轴承 6203Z	bushing	2
7	400065	250517A	上前轴	crankshaft	1
8	400061	253500-92	连杆组件	connection assy	1
9	201S20015	7021	铜连杆螺丝	screw	4
10	30104006	253501A	弯针曲柄	crank assy	1
11	S05002	4534	螺钉 M6×0.75×15.2	screw	1
12	30103004	250506	接轴套	joint	1
13	S12003	4555	螺钉 M6×0.75×7	screw	3
14	S10029	4547	螺钉 M6×0.75×5	screw	9
15	30109003	250524	上轴平衡块	balance weight	1
16	S10002	4514	螺钉 M5×5	screw	2
17	3012400400	250529-91	油封轴承	bushing	1
18	30103107	250529	轴承套(短)(粉末冶金)	bushing	1
19	30125002	250521	上轴同步带轮	gear(upper)	1
20	30103107	250528	轴承套(短)(粉末冶金)	bushing	1
21	3012400400	250529-91	油封轴承	bearing	1
23	30202004		后轴	shaft	1
24	31035002		手轮	pulley	1
25	S12001	4556	尖端紧定螺钉 M6×8	screw	1
26	S10009	4541	螺钉 M6×8	screw	1
27	301S10004		针杆曲柄螺钉		1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

七、针杆部件 (Needle bar assemblies)

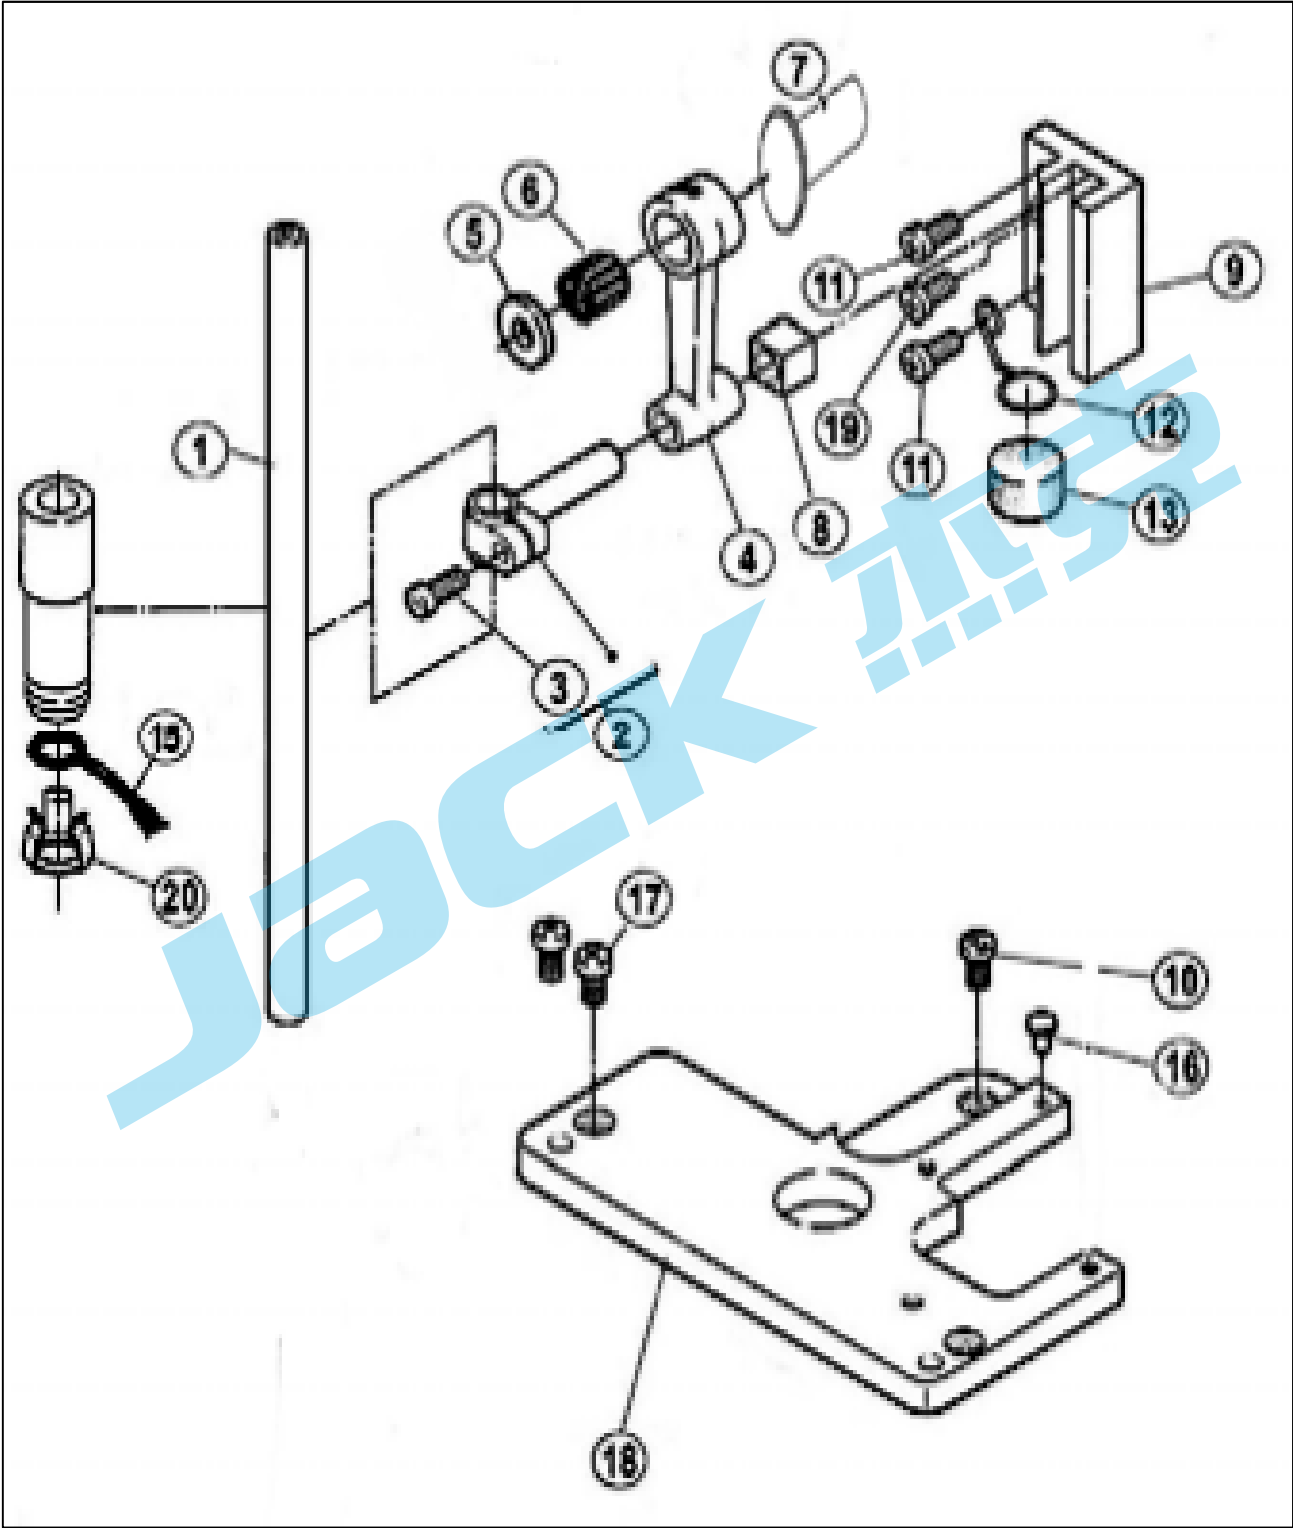

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

七、针杆部件(Needle bar assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	30102008	251000-91	针杆	needle bar	1
2	30102009	206061	针杆轧头	needle bar pin	1
3	301S11005	5325	针杆轧头螺钉	screw	1
4	30105005	206052	针杆连杆	link/needle bar drive	1
5	30128006	205097	针杆连杆轴垫圈	washer	1
6	B07001	240098	轴承 8×12×12	needle bearing	1
7	30102010	251010A	连杆轴	eccentric pin	1
8	30109004	206063	针杆滑块	block	1
9	30109005	206062	滑块导座	guide block/needle bar	1
10	S01002	7082	螺钉 M4×6.5	screw	1
11	S04019	7021	螺钉 M4×12	screw	2
12	30127003	251009	毛毡弹簧	spring	1
13	30123002	179040-05	毛毡	felt	1
15	30123014	202176	油线	oil wick	1
16	30122018	240123	防振垫	cushion rubber	1
17	207S11007	7019	螺钉 M4×7.8	screw	2
18	30109006	251007	针板座	bracket	1
19	207S11007	7019	螺钉 M4×7.8	screw	1
20	30112009	206524	油线托	oil wick retainer	1


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

八、护针部件(Needle guard assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	B01001		轴承 6004Z	bearing	1
2	S10028	4539	螺钉 M5×6	screw *	2
3	400062	255501-92	连杆组件	connection assy	1
4	S22007	7015	螺钉 SM11/64×40	screw	2
5	301S11024	7082	滑块导座螺钉	screw	1
6	30104007	306093	弯针曲柄	crank	1
7	301S12001	5084	曲柄螺钉	screw	2
8	30126003	205495	曲柄销	pin	1
9	30102011	251518	护针轴	shaft	1
10	30123001	206748	毛毡	felt	3
11	20523005	202176	油线	oil wick	1
12	30128008	240102	护针轴垫圈	washer	1
13	H05001	205061	挡圈 10	ring	1
14	30122019	204052A	油封	oil seal	1
15	30104009	251519	护针挡架	lever assy	1
16	S05003	4500	螺钉M5×10	screw	1
17	W02001	303067	M5 弹垫	washer	1
18	S01002	7017	螺钉 M4×6.5	screw	1
19	30117002	257551B	后护针挡	needle guard (rear)	1
20	30117003	257553	前护针挡	needle guard (front)	1
21	S01012	7031	螺钉 M2.5×4	screw	1
22	001001		O型圈15×2.65	oring	1
23	30110002	251517	偏心凸轮	eccentric	1
24	30122017		油承槽油封	oil seal	2

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

九、弯针部件 (Looper assemblies)

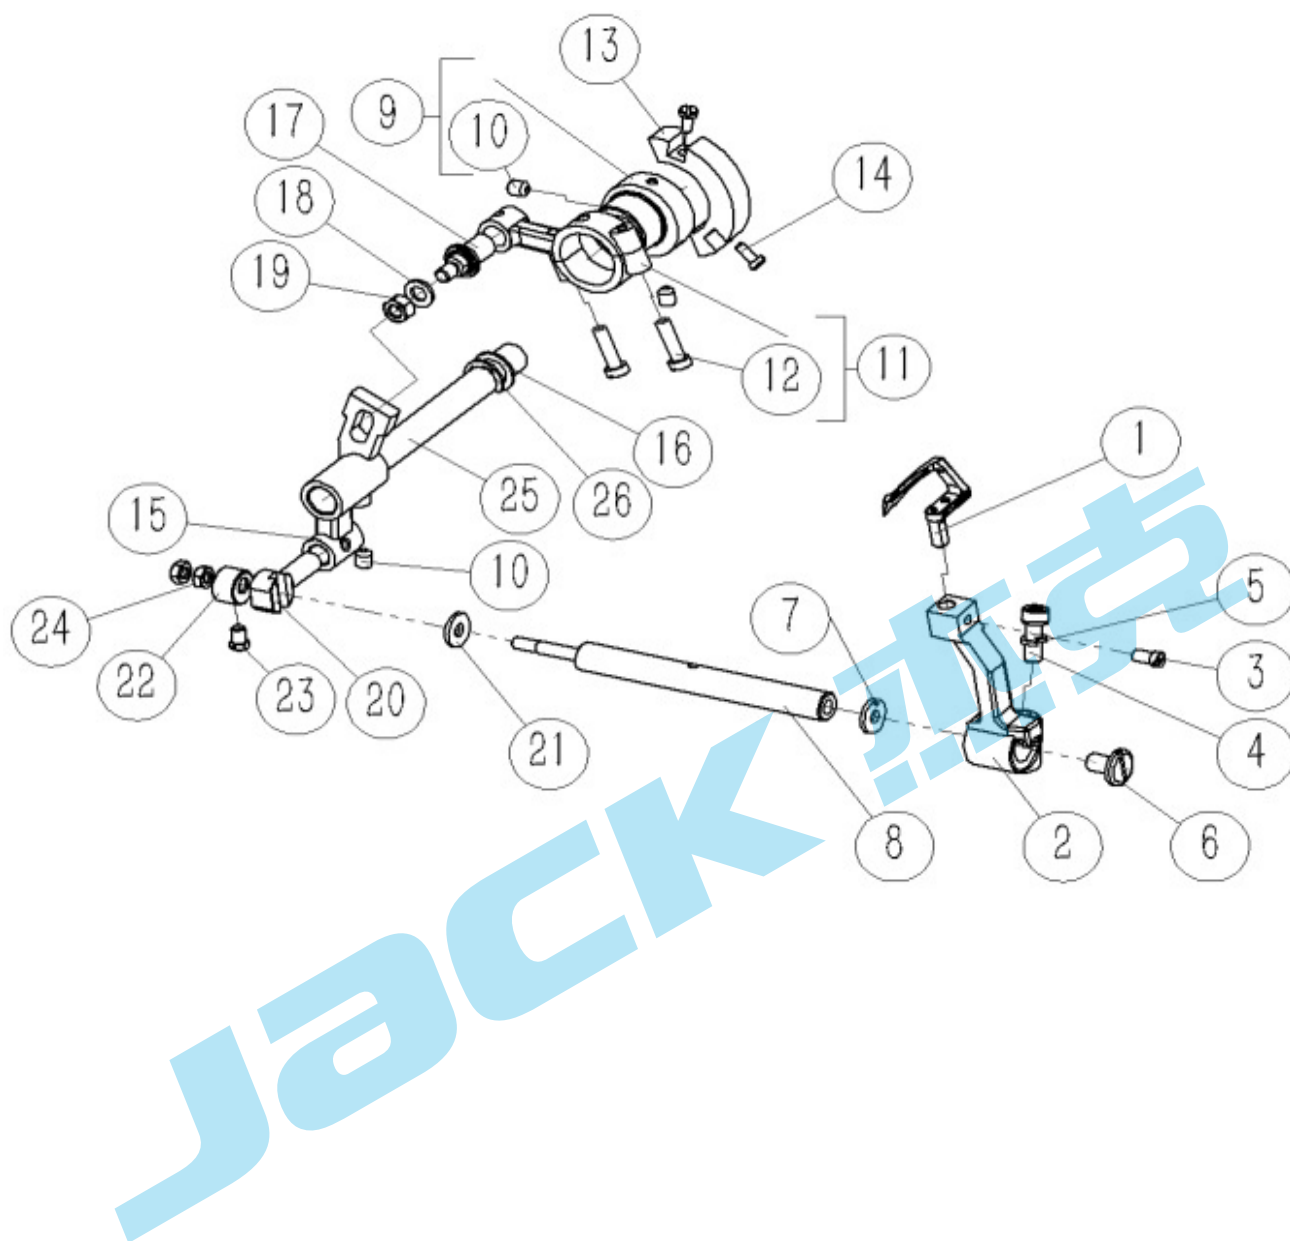


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

九、弯针部件(Looper assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	3011700900	257550-91	弯针组	looper	1
2	30104012	252007	弯针架	looper holder assy	1
3	301S20038	7019	圆柱头凹端螺钉M4×7	screw	1
4	S05004	4501	螺钉 M5×14	screw	1
5	W02001	303067	M5 弹垫	spring washer	1
6	S01014	7085	螺钉 M6×0.75×9.6	screw	1
7	20622019		油封	oil seal	1
8	30102014	252006	弯针架轴	shaft	1
9	30110005	252000	摆架偏心轮	eccentric assy	1
10	S10006	4539	螺钉 M5×6	screw	1
11	400063	252001-92	连杆组件	connection assy	1
12	S22007	7015	螺钉 SM11/64×40	screw	2
13	31109001	252010	平衡块(粉末)	balance weight	1
14	S01009	7011	螺钉 M3×7.5	screw	2
15	30104010	252002	弯针摆动架	crank	1
16	30128008	240102	摆架轴垫圈	washer	1
17	30102013	179399-05	连杆轴	pin	1
18	30128032	240062	垫片	washer	1
19	N01004	4805	螺母 M5	nut	1
20	30102015	252003	摆轴轧头	block pin	1
21	30128010	208028	垫圈	washer	1
22	30108002	208029	偏心挡圈	collar	1
23	301S12001	5084	曲柄螺钉	screw	1
24	N01001	4802	螺母 M4	nut	2
25	30102012	252004	摆架轴	shaft	1
26	H05001	205061	挡圈 10	ring	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十、牙架部件 (Feed dog holder assemblies)

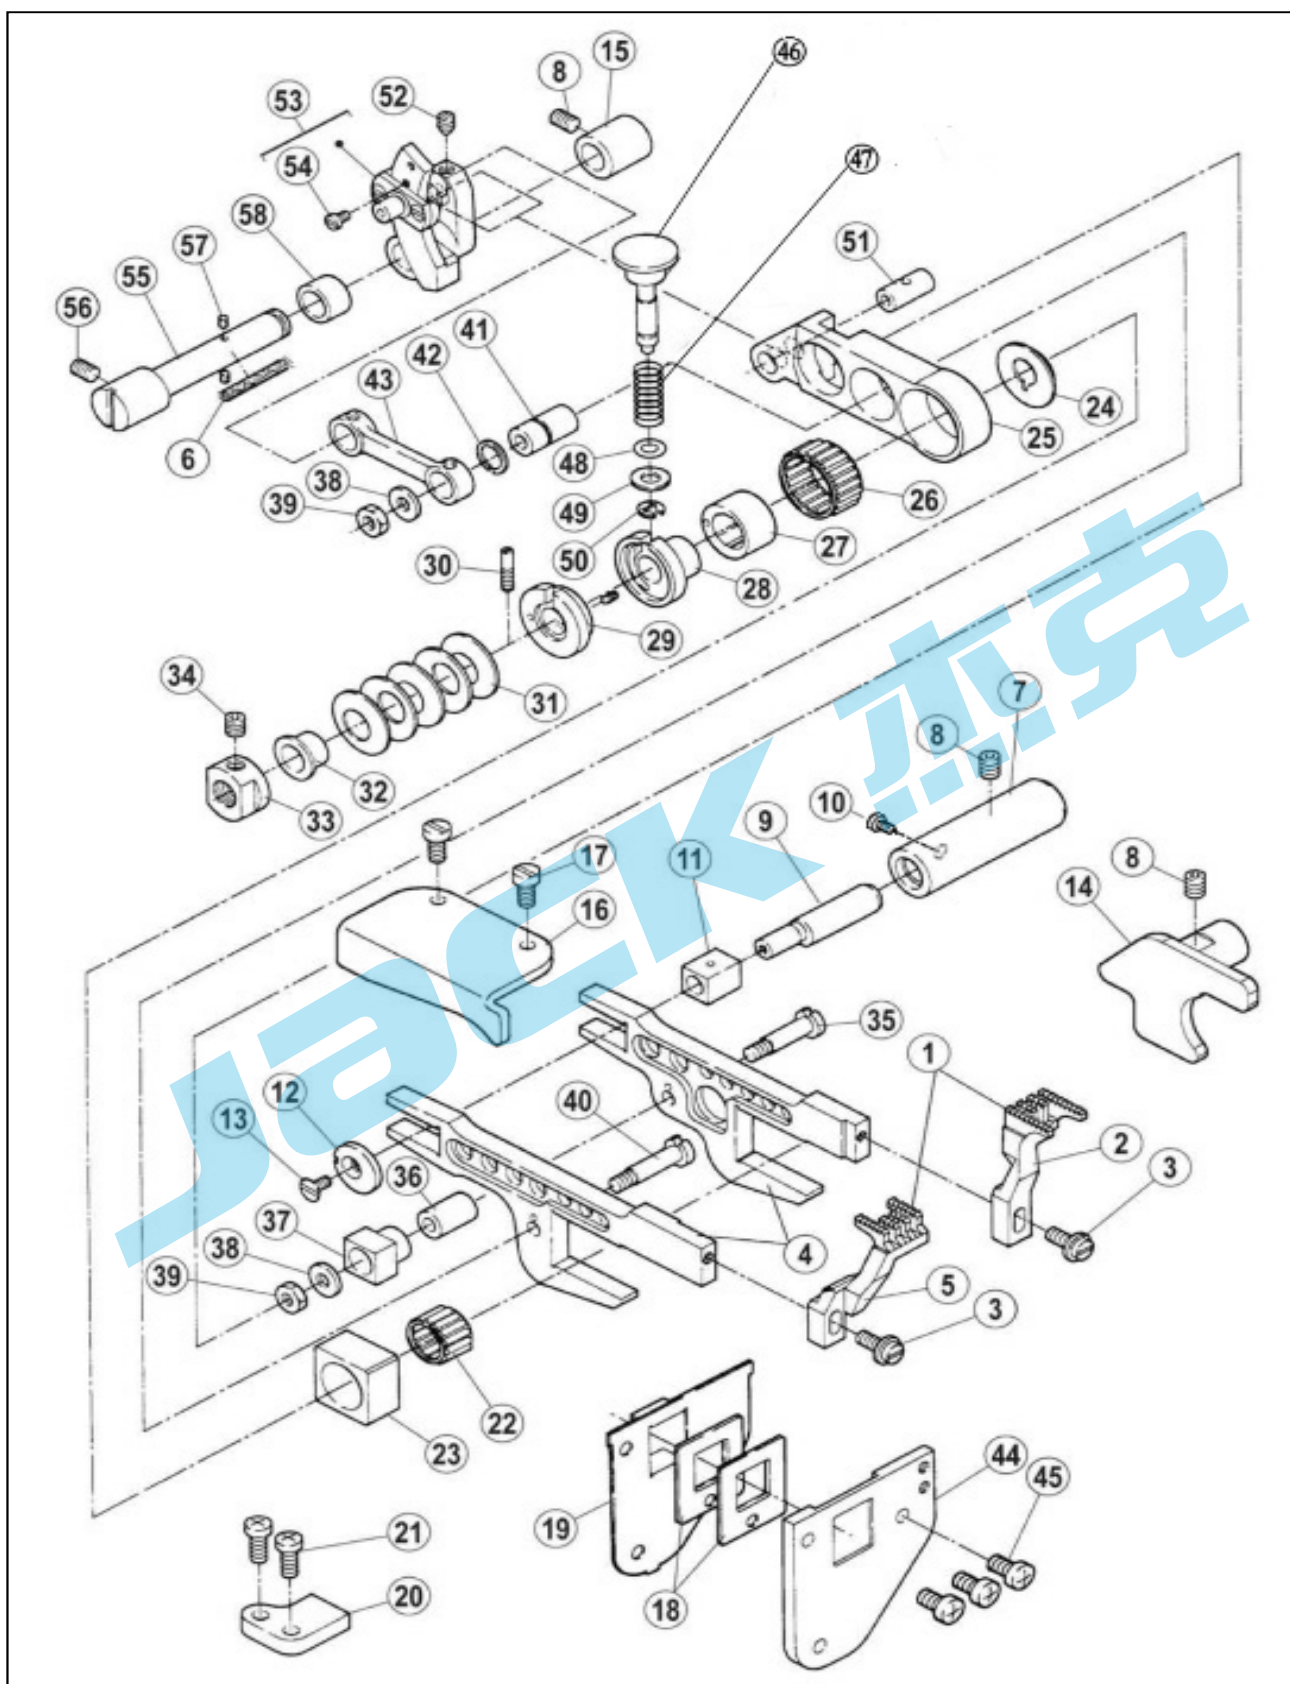

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十、牙架部件(Feed dog holder assemblies)


序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	3011400700	257259-16F	差动送布牙组件	main feed dog assembly	1
	3011400200	23GBL专用			
	3011400300	23BBL专用			
2	30114001		356、364送布牙	main feed dog	1
3	301S30003	5590	差动送布牙螺钉	screw	2
4	400066	252500-91	差动送布牙架组件	main feed bar assembly	1
5	30114002		356、364差动牙	differntial feed dog	1
6	20123021	202175	油线	oil wick	1
7	30103022	204129A	套筒	bushing	1
8	S10006	4539	螺钉 M5×6	screw	3
9	30102016	204128A	偏心轴	eccentric pin	1
10	301S12001	5084	曲柄螺钉	screw	1
11	30109008	205857	滑块	block/feed bar guide	1
12	30128011	204439A	偏心垫	washer	1
13	301S17002	5317	偏心轴螺钉	screw	1
14	30109009	252504	牙架挡块	guide(right)	1
15	30103031	206571	差动轴后套筒	bushing	1
16	30109010	252507	左挡板	guide(left)	1
	30109025	23机型	左挡板		1
17	L02003	7019	螺栓 M4×7	screw	2
18	30122020	206133	牙架油封	oilshield	2
19	30109011	252509	油封挡板	cover	1
20	30109012	252508	挡板	guide(lower)	1
	30109026	23机型	挡板		1
21	S01005	7020	螺钉 M4×10	screw	2
22	B07002	206128	轴承 12×15×10	needle bearing	1
23	30109013	252519	抬牙滑块	block	1
24	30108003	252520	轴承挡圈	30108083 23GB机型	1
25	30104013	206562	差动送布架	link/main feed	1
	30104049	23机型	差动送布架		1
26	B07003	206125	轴承 17×21×10	needle bearing	1
	B07043	23机型	轴承 18×22×10		1
27	30103023	252521	偏心轴承套	eccentric	1
	30103087	23机型	偏心轴承套		1
28	30103024	252522	送布调节器	regulator	1
29	3010306500	252523-91	调节器套组	eccentric retainer	1
	3010308900	23机型	调节器套组		1
30	301S30004	252516	调节器螺钉	screw	1
31	30128012	240125	碟形垫圈	spring	5
32	30103026	252525	垫圈套	spacer	1
33	301S16001	252543	调节螺母	nut	1
34	S10002	4514	螺钉 M5×5	screw	1
35	301S30005	206120	牙架螺钉	screw	1
36	30103027	206119	差动牙架套	30103045-23GB	1
37	30109014	206563	送布滑块	30109075-23GB	1
38	30128013	200098	垫片	washer	2

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

39	201S16003		N03 螺母	nut	2
40	301S30006	206123	差动牙架螺钉	screw	1
41	30103028	206566	差动连杆套	bushing	1
42	30129001	206565	开口挡圈	ring	1
43	30105010	206564	差动送布连杆	30113043-23GBL	1
44	30109015	251520	牙架挡板	bracket	1
45	207S11007	7019	螺钉 M4×7.8	screw	3
46	30102017	252526	针距调节按钮	pin	1
	30126016	23机型	针距调节按钮		1
47	30127004	240122	针距调节簧	spring	1
	30127026	23机型	针距调节簧		1
48	001004	206366	O型圈 4×1.8	o ring	1
49	30128032	204585	垫圈	washer	1
	12928008	23机型	垫圈		1
50	H05002	200555	挡圈 3	ring	1
51	30103029	206569	差动送布架套	pin	1
52	S12005	4546	螺钉 M4×4	screw	1
53	3010401500	252527-91	差动调整架组件	crank	1
54	301S01012	7031	螺钉 M2.5×4	screw	1
55	30102018	252510	差动轴	shaft	1
56	S10002	4514	螺钉 M5×5	screw	1
57	30123008	207925	喂针轴油孔毛毡	felt	2
58	30103030	240119	差动轴前套筒	spacer	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十一、 差动部件 (Differential assemblies)

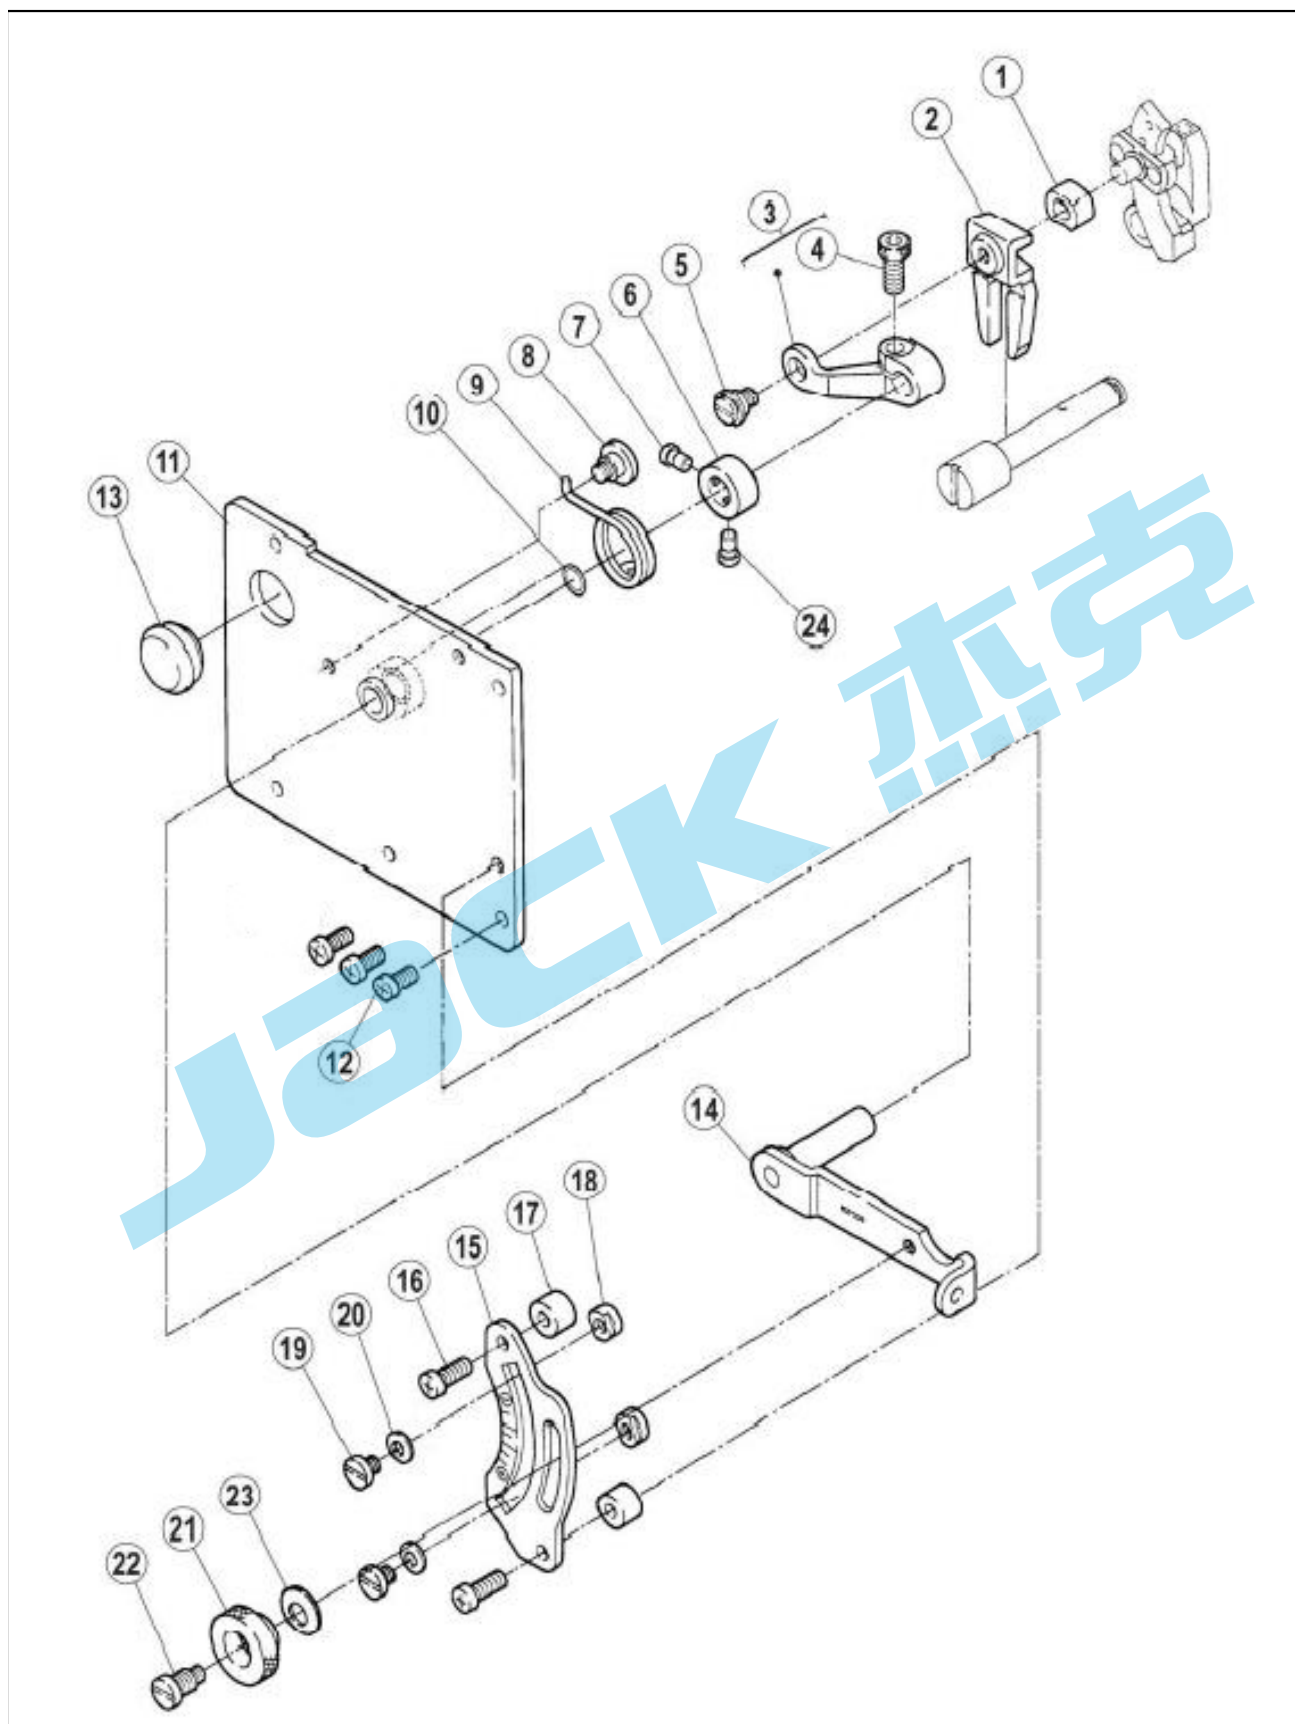


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十一、 差动部件(Differential assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	30103032	252531	方套	block	1
2	30109016	252532	比叉	guide/block	1
3	30105012	252533	连杆	lever	1
4	S05005	4531	螺钉 M5×12	screw	1
5	301S20006	5316	连杆连接螺钉	screw	1
6	30108004	240271	挡圈	ring	1
7	301S11007	35827	挡圈螺钉	screw	1
8	301S20001	7066	护罩座固定螺钉	screw	1
9	30127005	252536	弹簧	spring	1
10	001005	240129	O型圈 7.5×1.8	o ring	1
11	3011201100	252539A91	左板组件	bracket	1
12	207S11007	7019	螺钉 M4×7.8	screw	3
13	30122021	240162	油封堵	plug	1
14	3011201300	252664-91	调节扳手组件	lever assy	1
15	30112015	252538	调节板	scale plate	1
	30112220	23机型	调节板		1
16	207S11008	7021	螺钉 M4×12	screw	2
17	31103003	240124	调节套	spacer	2
18	20109005	210171	调节滑块	stopper	2
19	301S11008	2905	螺钉	screw	2
20	W01006	201185	垫圈 4	washer	2
21	301S16004	210167	螺母	nut	1
22	301S30007	5486	调节扳手螺钉	screw	1
23	30128014	211301	垫圈	washer	1
24	301S11023		挡圈螺钉（短）	screw	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十二、压脚部件(Presser form assemblies)

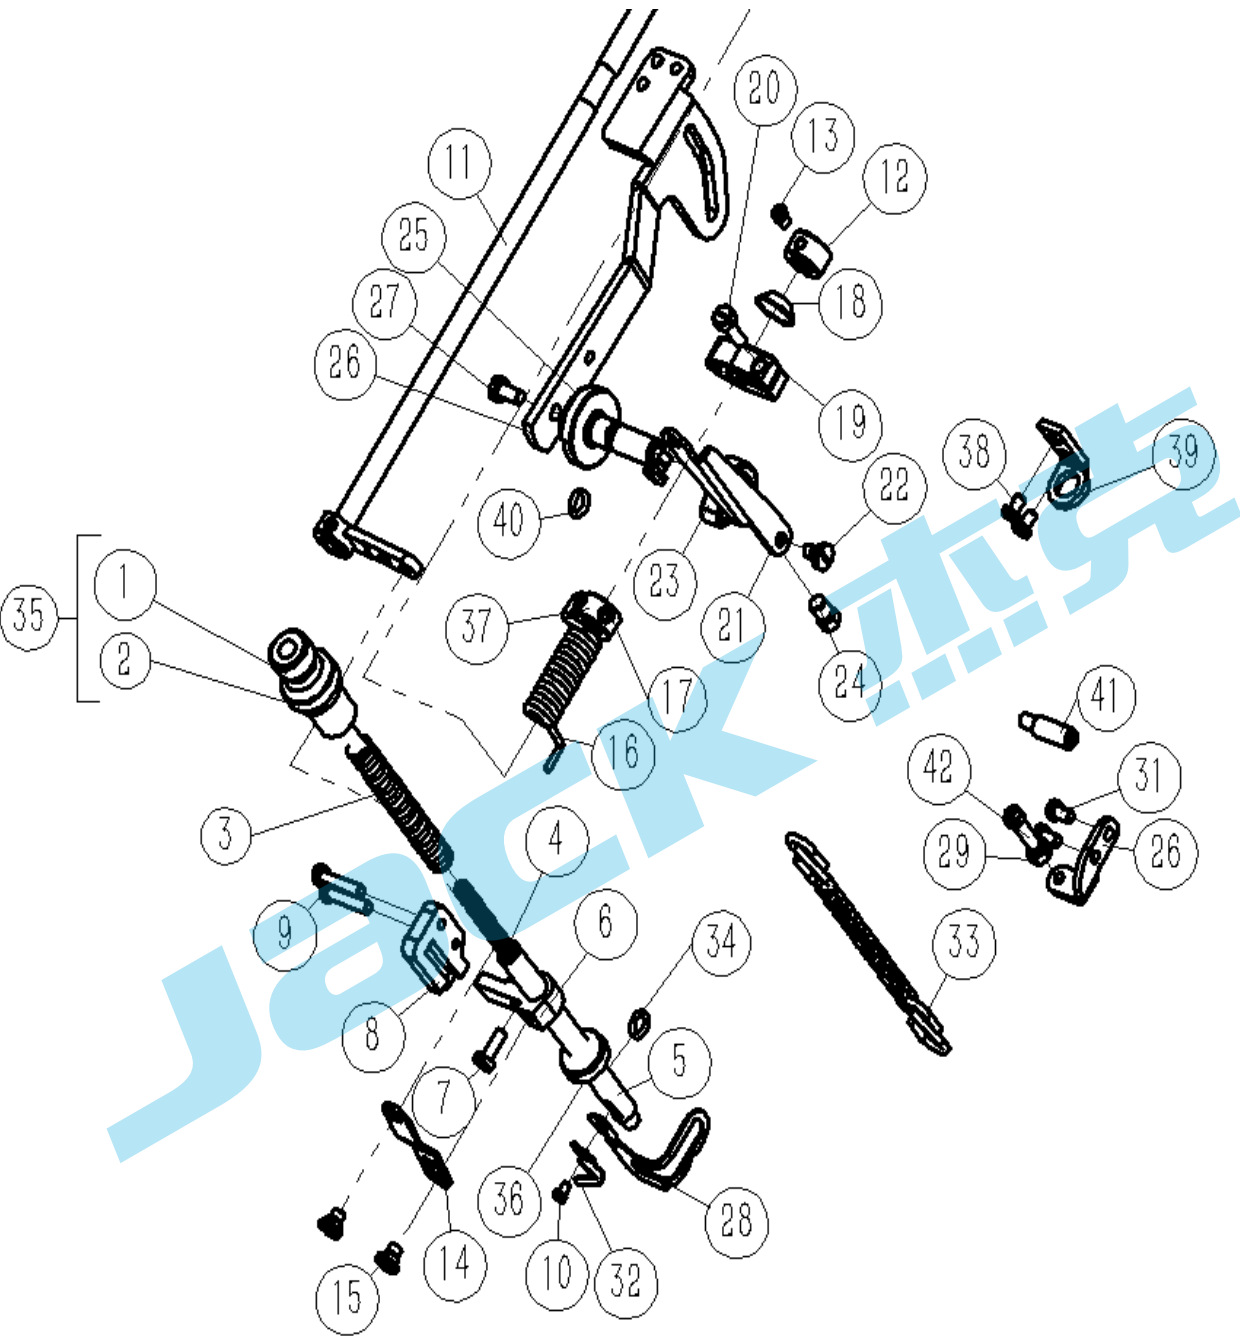


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十二、压脚部件(Presser form assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	310S30002	253000-91	调压螺杆	adjusting bar	1
2	301S16005	253003	调压母	nut	1
3	30127006	240252	调压簧	spring	1
4	30127008	240253	压脚轴小弹簧	spring	1
5	30102020	253026	压脚轴	presser bar	1
6	30104017	206139	压脚轧头	presser bar clamp	1
7	301S11009		螺钉M4×12	screw	1
8	3010901700	253005-91	导块销簧组件	guide	1
9	S11025	7025	螺钉M4×20	screw	2
10	S01006	7009	螺钉M3×4.5	screw	1
11	3010206400	263008-91	抬压轴	lever	1
12	30108006	192024	挡圈	collar	1
13	301S12001	5084	曲柄螺钉	screw	1
14	30112016	206157	压脚轧头连接板	link	1
15	301S20007	5386	螺钉	screw	2
16	30127009	253010	抬压轴簧	spring	1
17	301S12001	206156	曲柄螺钉	collar	2
18	30122023		油封	plug	1
19	30104019	206149	抬压曲柄I	bell crank(upper)	1
20	301S11011	5187	抬压曲柄螺钉	screw	1
21	30212018	253027	抬压曲柄连接板	link	1
22	301S20008	5184	连接板螺钉	screw	2
23	30104020	206148	抬压曲柄II	bell crank(lower)	1
24	301S20013	002022-4	抬压曲柄II固定螺钉	screw	1
25	31002006		抬压轴	shaft	1
26	31112022		压脚扳手	lever	1
27	S01011		螺钉	screw	1
28	30112017		JK-8569-W11-14压脚护罩		1
29	N01004		螺母M5	clamp	1
30	31012110		K4-1148压脚限位板	link	1
31	207S11007		螺钉	screw	2
32	30119020		线辫割刀		1
33	30131018		链条	screw	1
34	O01006	240095	O型圈8.5×1.8	o ring	1
35	3100201000		K4-1125调压螺杆组件	adjusting bar assembly	1
36	30722004		JK-8670-1106橡皮塞	oil guard.	1
37	30108005	253028	JK-8568-W11-22挡圈	finger guard	1
38	301S11024	7017	螺钉M4×8		2
39	131112027		W4-1201链条挡板	stator	1
40	20322018		O型圈8.5×1.8		1
41	310S20014		K4-1150限位螺钉	screw	1
42	S01016		螺钉 M5×17	pulling plate	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十三、喂针部件 (Needle feeding assemblies)

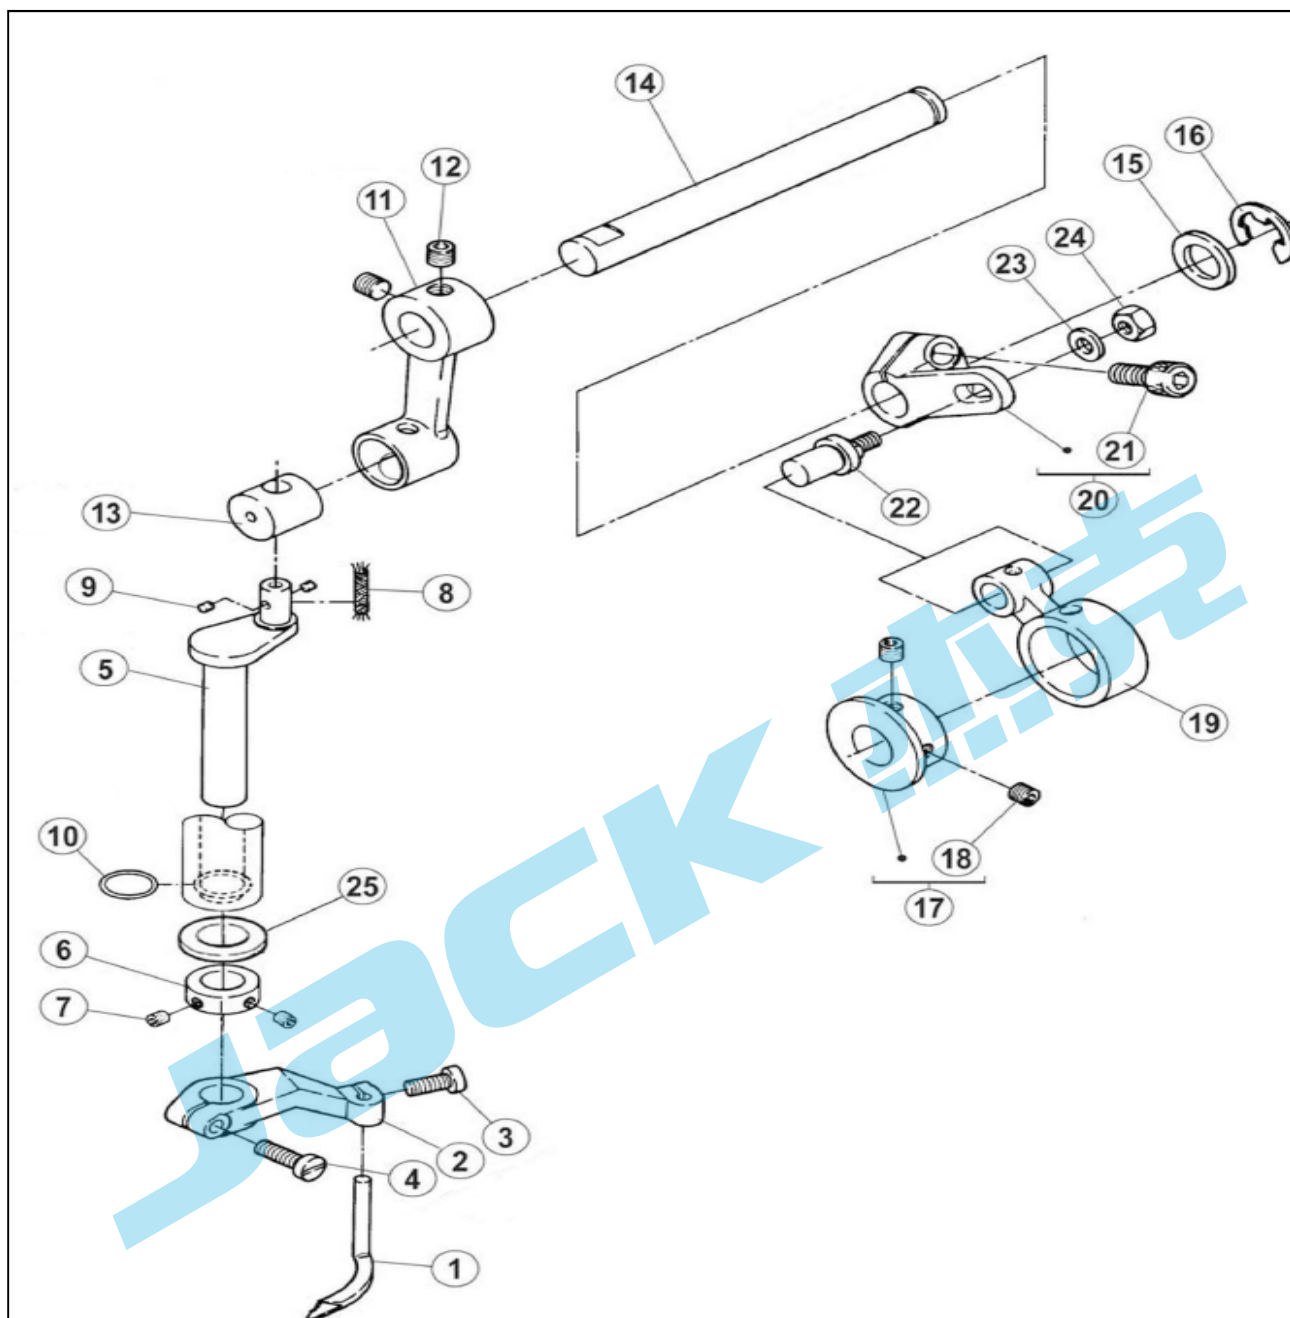


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十三、喂针部件(Needle feeding assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	30117005	257565	喂针	spreader	1
2	30104022	254516	喂针架	lever/assy	1
3	S01005	7020	螺钉 M4×10	screw	1
4	S01017	7022	螺钉 M4×14	screw	1
5	30102023	254508	摆动轴	crankshaft	1
6	20108006	212039	喂针轴挡圈	collar	1
7	S10005	S071	挡圈螺钉M3×3	screw	2
8	20123021	202176	油线	oil wick	1
/	/				/
10	001008	233020	O型圈 9×1.8	o ring	1
11	30105013	254506	喂针摆动连杆	crank	1
12	S10029	4547	螺钉 M6×0.75×5	screw	2
13	30126005	254507	喂针摆动销	block	1
14	30102024	254519	摆动连杆轴	shaft	1
15	30128015	206180	摆动连杆轴垫圈	washer	1
16	H05004	306671	挡圈12	ring	1
17	30110007	254501A	喂针凸轮	eccentric assy	1
18	S10002	4514	螺钉 M5×5	screw	2
19	400059	254511	喂针连杆	connection	1
20	30104024	254503	喂针摆动曲柄	crank	1
21	S05002	4534	螺钉 M6×0.75×15.2	screw	1
22	30126006	254504	连杆销	screw	1
23	30128032	240062	垫圈	washer	1
24	N01004	4805	螺母 M5	nut	1
25	30128018		垫圈	washer	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十四、 松线部件(Thread loosing assemblies)

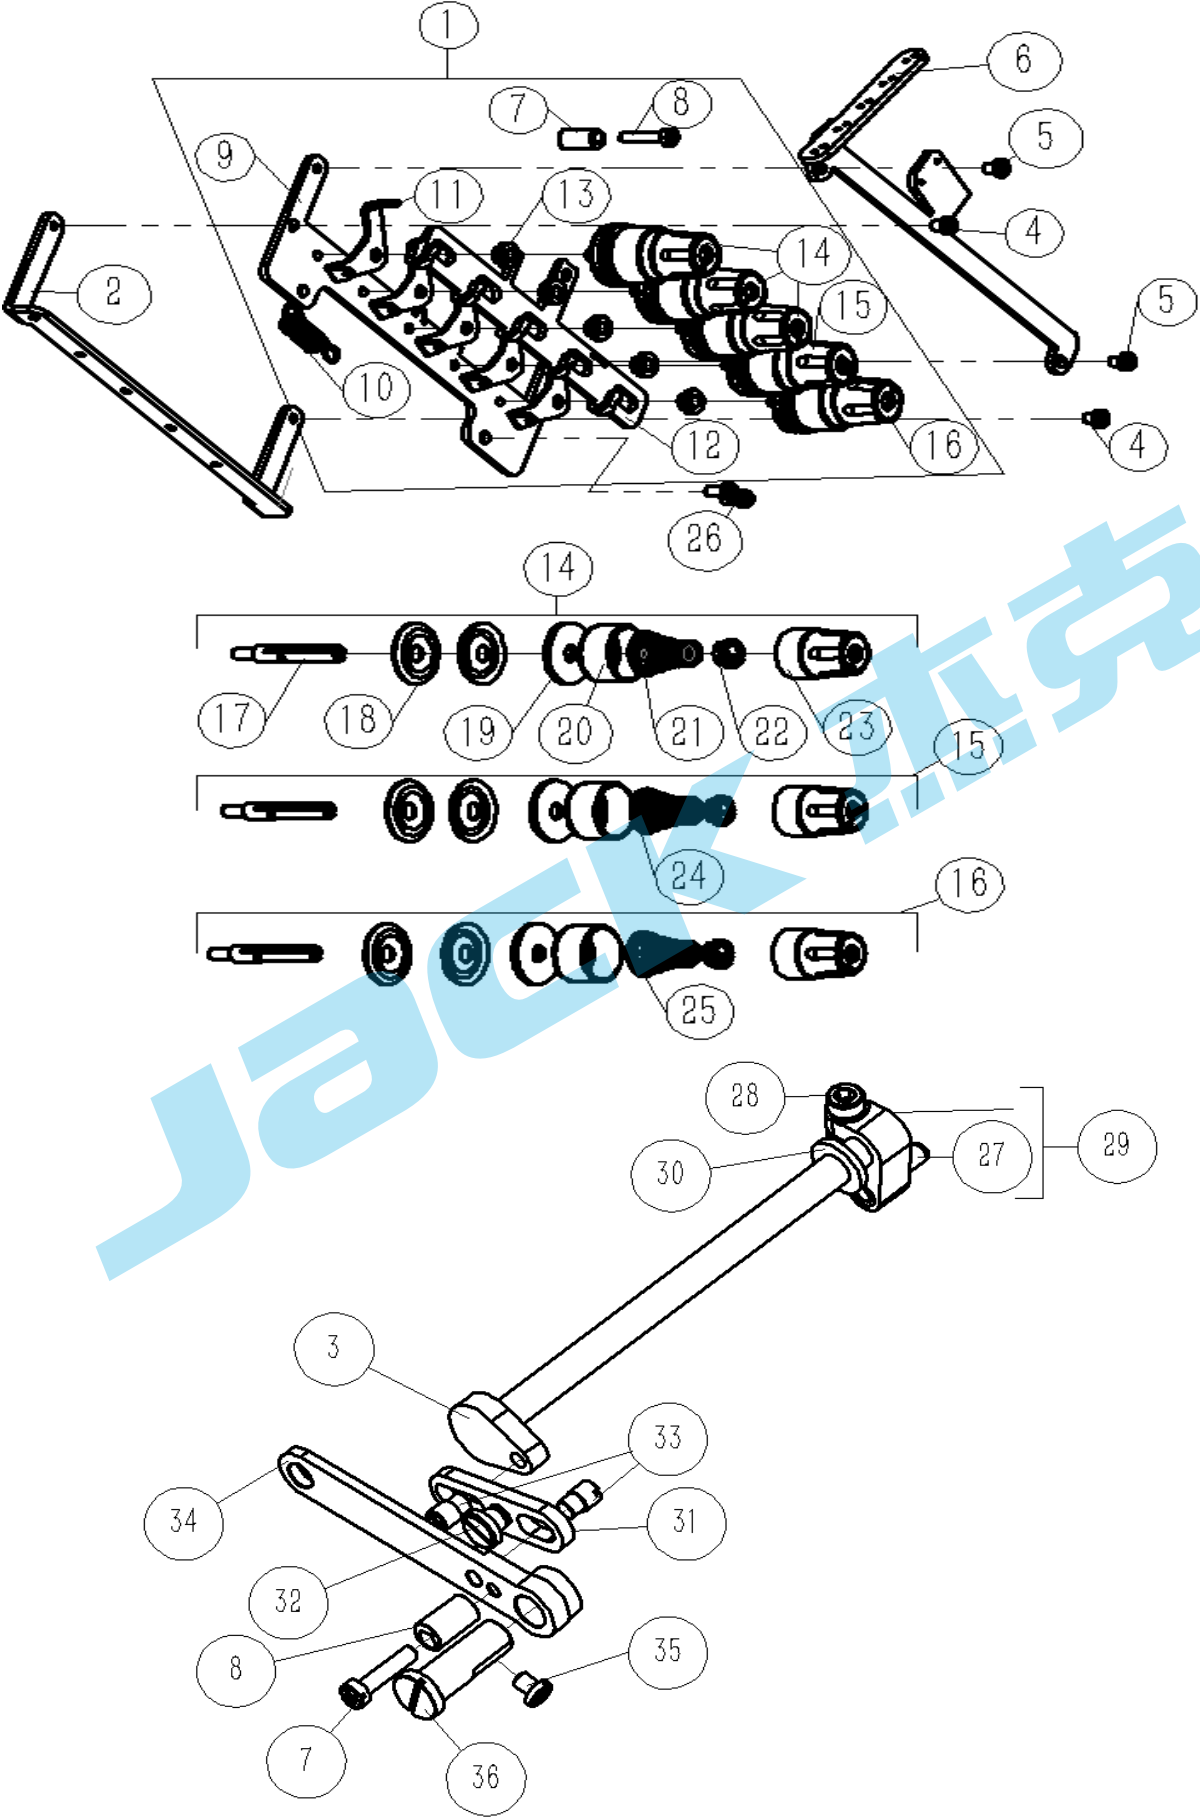


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十四、 松线部件(Thread loosing assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	3101300800	201068	夹线器组件	tension	1
2	31013014		松线架	loose thread stand	1
3	131104001		松线曲柄	assembly	1
4	S04010		螺钉M4×12	screw	2
5	S04010		螺钉M4×5	screw	2
6	31013022		夹线器过线	loose line board	1
7	31003005		轴套	screw	1
8	S04020		螺钉	Nut	1
9	31013007		过线架	loose line board	1
10	30127010		调节板簧	reset spring	1
11	30113007		二孔过线板	thread guide	5
12	31013008		松线板	loose line board	1
13	30103041	206202	调节套	spacer	5
14	3011301800	254010A9U	调线组件（强）	tension spring assembly(heavy)	3
15	3011301700	254010B9U	调线组件（中）	tension spring assembly	1
16	3011301600	254010C9U	调线组件（弱）	tension spring assembly(light)	1
17	301S30010	001817-2A	夹线组件螺杆	screw stud	1
18	30128016	210319	夹线片	tension disc	2
19	30123029		松线夹线片垫	felt	1
20	30111005	208450-UA	调压止动片	cup	1
21	30127011	301037	调压簧（强）	spring(heavy)	3
22	30111006	208448	调压止动盖	ratchet	1
23	30111059	208447-UA	调压螺母	nut	1
24	30127012	201086	调压簧（中）	spring (medium)	1
25	30127013	201068	调压簧（弱）	spring(light)	1
26	207S11007		螺钉 M4×7.8	screw/zn1*	2
27	30126007		松线曲柄定位销	screw	1
28	S05005		螺钉M5×12	screw	1
29	3010403100		松线曲柄I组件	crank	1
30	W01010		平垫圈	washer	1
31	131412004		转接板	shaft	1
32	423S20004		轴位螺钉	thread	1
33	301S20030		过线螺钉	thread	1
34	131404002		松线曲柄	screw	1
35	207S11007		螺钉	screw	1
36	31026003		轴位销	cranklassembly	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十五、 过线部件(Thread loosing assemblies)

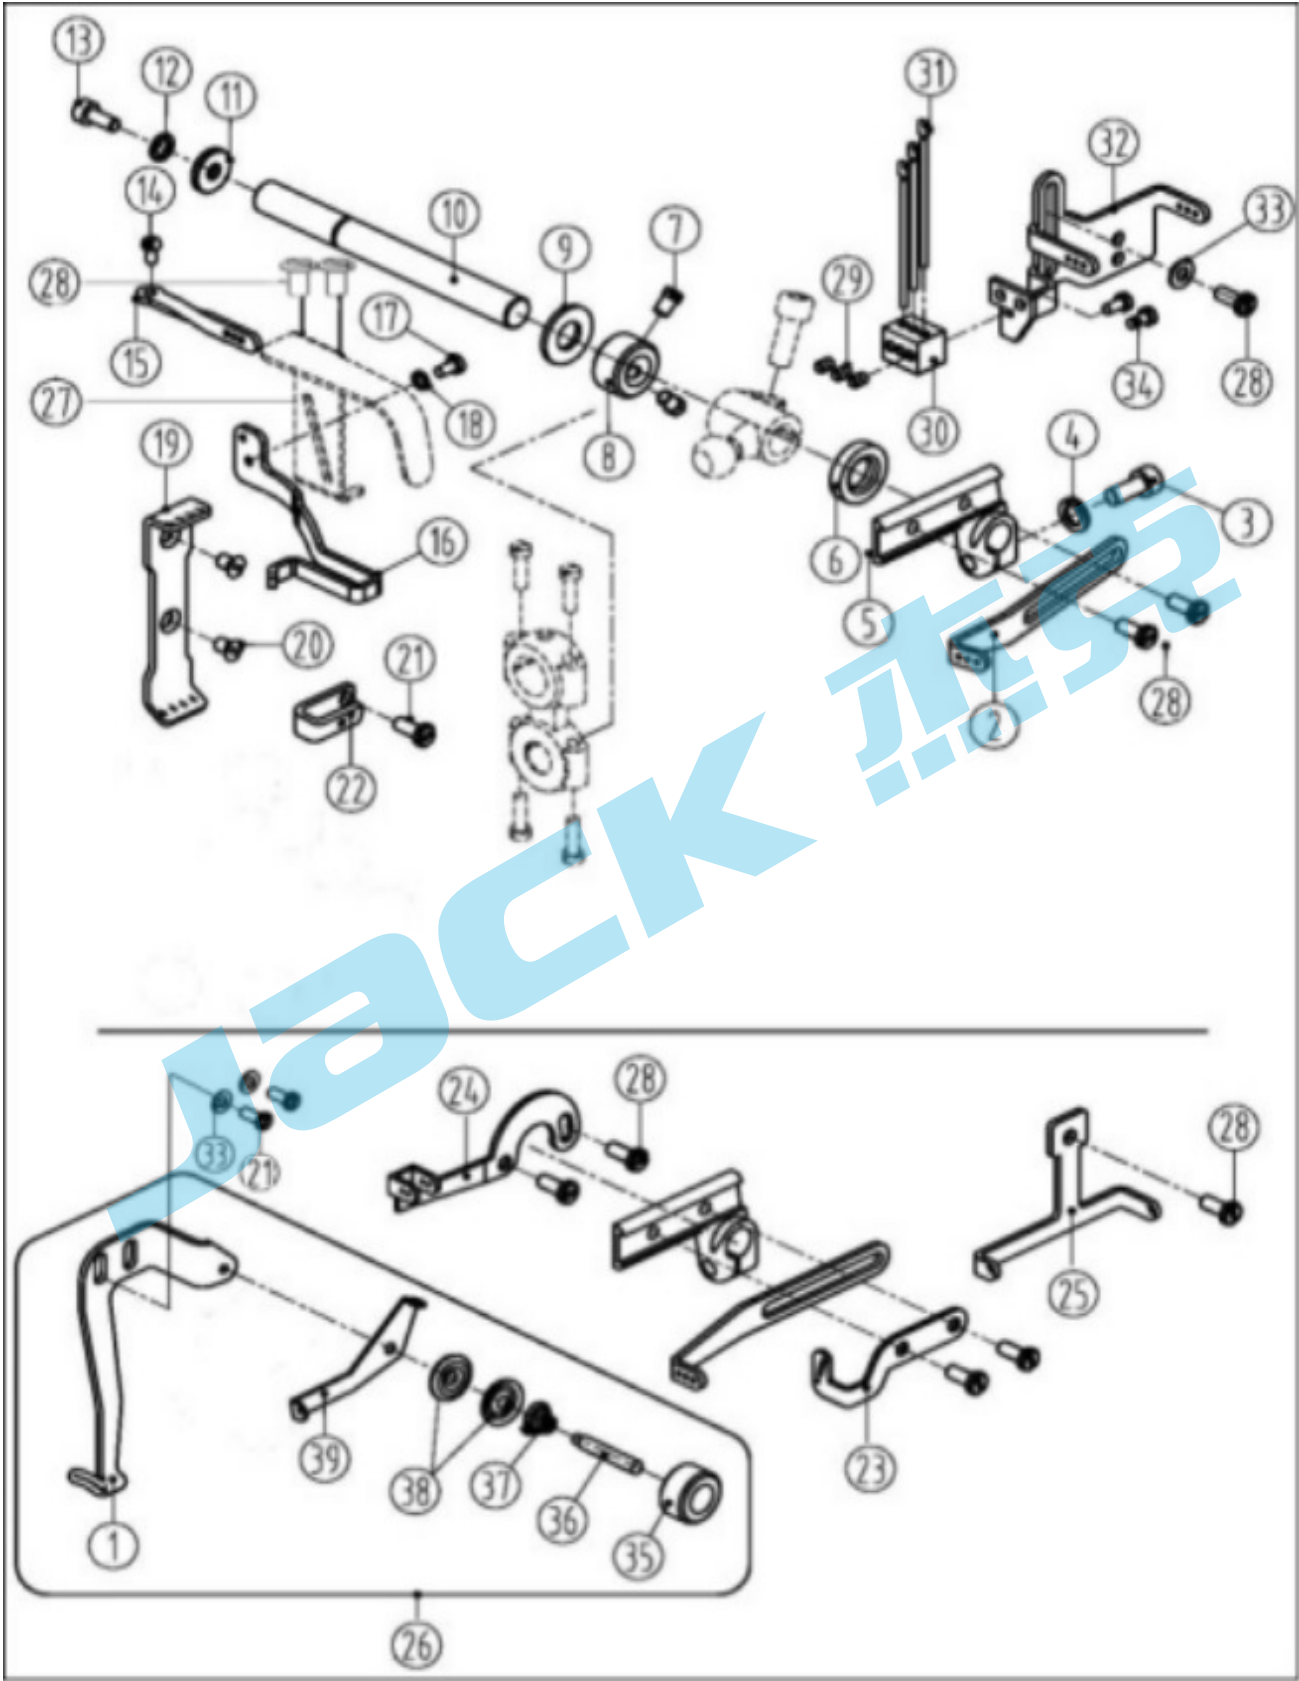


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十五、过线部件(Thread loosing assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	31112008	253548	喂针过线板	thread guide	1
2	31013006	253505A	长过线板	thread take-up	1
3	S05004	4501	螺钉M5X14	screw	1
4	W02001	303067	垫圈	washer	1
5	30101018	253504	过线座	lever	1
6	21322019		油封	plug	1
7	301S12001	5084	曲柄螺钉	screw	2
8	30108008	240201	过线座轴挡圈	ring	1
9	30128008		摆架轴垫圈	washer	1
10	31002001	253503	过线座轴（中轴）	shaft	1
11	30128019	204107	垫片	washer	1
12	W02002	201252	M4垫圈	washer	1
13	S05048	4527	螺钉M4X10	screw	1
14	311S05001	7009	螺钉M3X6	screw	1
15	31013017	253507	三孔过线	thread guide	1
16	131412002		护线罩	thread support	1
17	S01027		螺钉	screw	2
18	30128034		垫圈	washer	2
19	131213001		过线板	thread guide	1
20	206S30016	7170	螺钉	screw	1
21	S01001	7018	螺钉M4×7	screw	3
22	31012045		U型夹线座	thread tension brackeat	1
23	31012018		过线板	thread guide	1
24	30112029	253514	喂针过线	thread guide	1
25	31013011	253515	过线板	thread guide	1
26	3111203200		喂针过线组件	thread guide	1
27	131412001		针杆护罩		1
28	207S11007		螺钉M4×7.8		10
29	S10001	4535	螺钉M3×4	screw	3
30	30113012	253545	针杆过线座	holder	1
31	30113013	234521	过线杆	thread guide	3
32	30112027	253544	硅油合固定架	thread guide	1
33	W01001	303448	M4垫垫片	washer	3
34	S01006	7009	螺钉M3×4.5	screw	2
35	1311NS16002		调压螺母	adjusting nut	1
36	301S30055		调线螺钉	adjusting screw	1
37	12927012	137109	夹线簧	spring	1
38	12928036	137108	夹线片	thread retainer	2
39	30112032	253547	喂针二眼过线	thread guide	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十六、 打线凸轮部件(Outside cam assemblies)

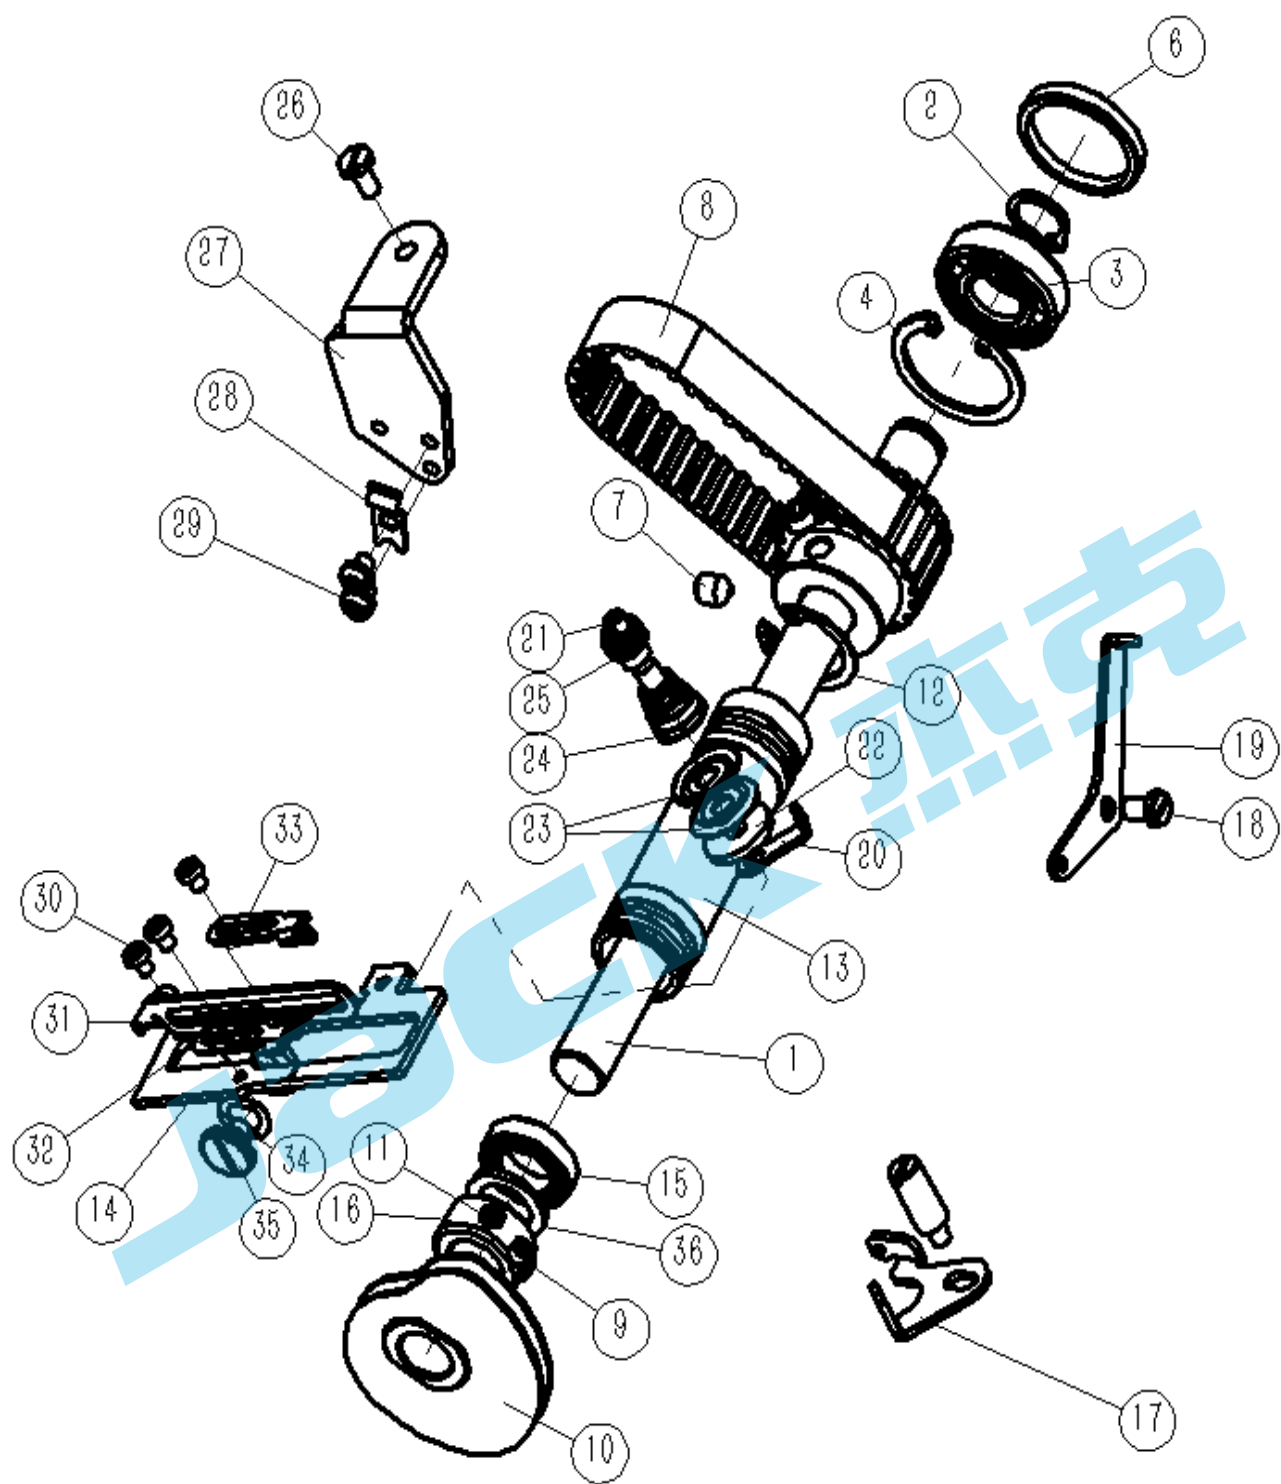


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十六、打线凸轮部件(Outside cam assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	30102063		打线凸轮轴	bracket	1
2	H03004		挡圈12	shaft	1
3	B04045		轴承6001-Z	bracket (切换)	1
4	H01011		孔用弹性挡圈	ring	1
5	30125004		小同步带轮1	screw	1
6	30122100		油封	screw	1
7	S10029/S1200		螺钉 M6×0.75×5	ring 各一个	1
8	30135005		小同步带	screw	1
9	S10007		螺钉 M5×5	shaft	2
10	3010306300		打线凸轮组件	bracket	1
11	S10002		螺钉 M5×5	screw	2
12	H01016		挡圈21	tension nut	1
13	30103033		挡油套	spring	1
14	30112231		打线架	thread guide	1
15	B06034		轴承 6801RS	thread guide (切换)	1
16	30508001		挡圈	screw	1
17	30113045		过线	screw	1
18	S01001		螺钉 M4×7	spring	1
19	30113047		过线	shaft	1
20	30213045		过线	thread guide	1
21	301S30055		调压螺钉	thread guide	1
22	10128001		毛毡垫	screw	1
23	12928036		小夹线垫片	ring	2
24	12927012		小夹线弹簧	ring	1
25	1311NS16002		自锁调压螺母	wrench	1
26	L02003		螺钉 M4×8	ring	1
27	30112230		打线座	spring	1
28	30127062		卡簧片	screw	1
29	207S11011		螺钉	thread guide	2
30	207S11020		螺钉 M3×4	thread guide	3
31	30112233		打线片	thread takeup	1
32	30313019		过线片 (左)	screw	1
33	30313020		过线片 (右)		1
34	W03007		垫圈		1
35	301S20020		螺钉		1
36	20128031		挡圈		1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十七、润滑部件 (Lubrication assemblies)

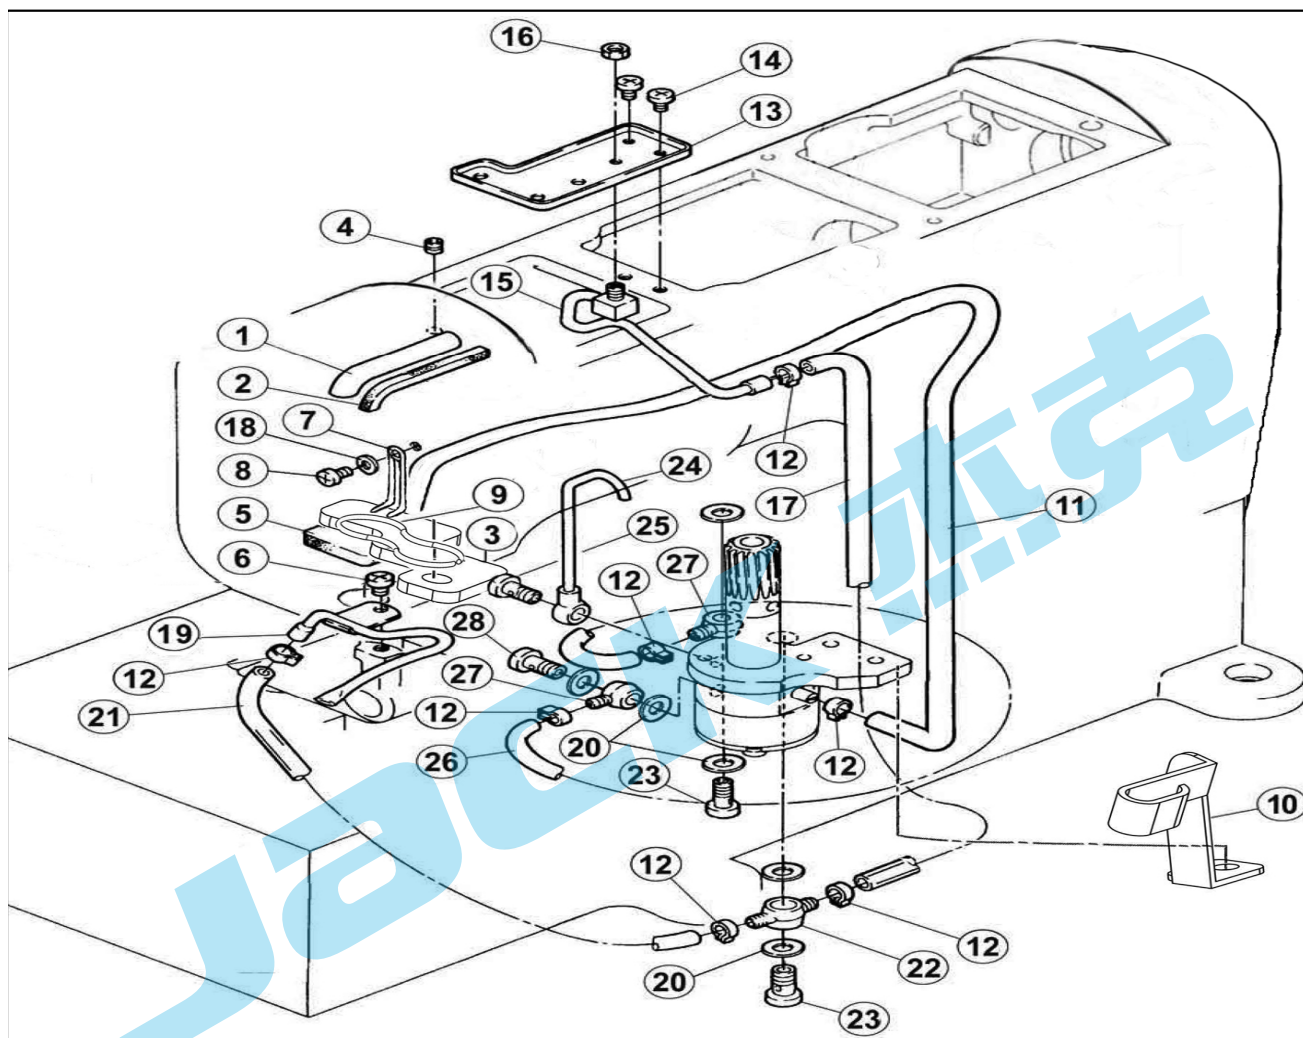


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十七、润滑部件 (Lubrication assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	30121012	255003	铜油管	oil pipe	1
2	30123010	240136	油毡	felt	1
3	30223023		针杆回油毡	felt	1
4	S10002	4514	螺钉 M5×5	screw	1
5	/	/	/	/	/
6	301S11024		滑块导座螺钉	screw	1
7	30127045	200136	回油毡卡簧	clamp	1
8	S01004	255005	螺钉 M4×7.8	screw	1
9	30127060		毛毡卡簧		1
10	30112186		油管固定架	supporting structure	1
11	12921002	240135	维尼龙油管	tube	1
12	20429001	202199	油管卡簧	clamp	6
13	30112039	255006	接油盘	oil guard	1
14	207S11007	7017	螺钉 M4×7.5	screw	2
15	3012101500	255007-91	喷油管组	oil distributor	1
16	N01001	4821	螺母 M4	nut	1
17	30121022	240134	Φ4×Φ6油管	tube	1
18	W01001	303448	垫圈 4	ring	1
19	30121009	255010-91	喷油管	oil distributor	1
20	20122033		垫片	washer	6
21	30121022	240134	Φ4×Φ6油管	tube	1
22	30136005	200136	油管接头	joint	1
23	301S30013	200152	过油螺钉	joint screw	2
24	30136003	255035-91	铜油管接头	pipe	1
25	301S30012	255037	油管螺钉	screw	1
26	30121022	240134	Φ4×Φ6油管	tube	1
27	30136005	200136	油管接头	joint	1
28	201S30004	200152	过油螺钉	joint screw	1
29	30129007		油管卡簧		1
30	20136007		油管接头塑料		2

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十八、 油泵部件 (Oil pump assemblies)

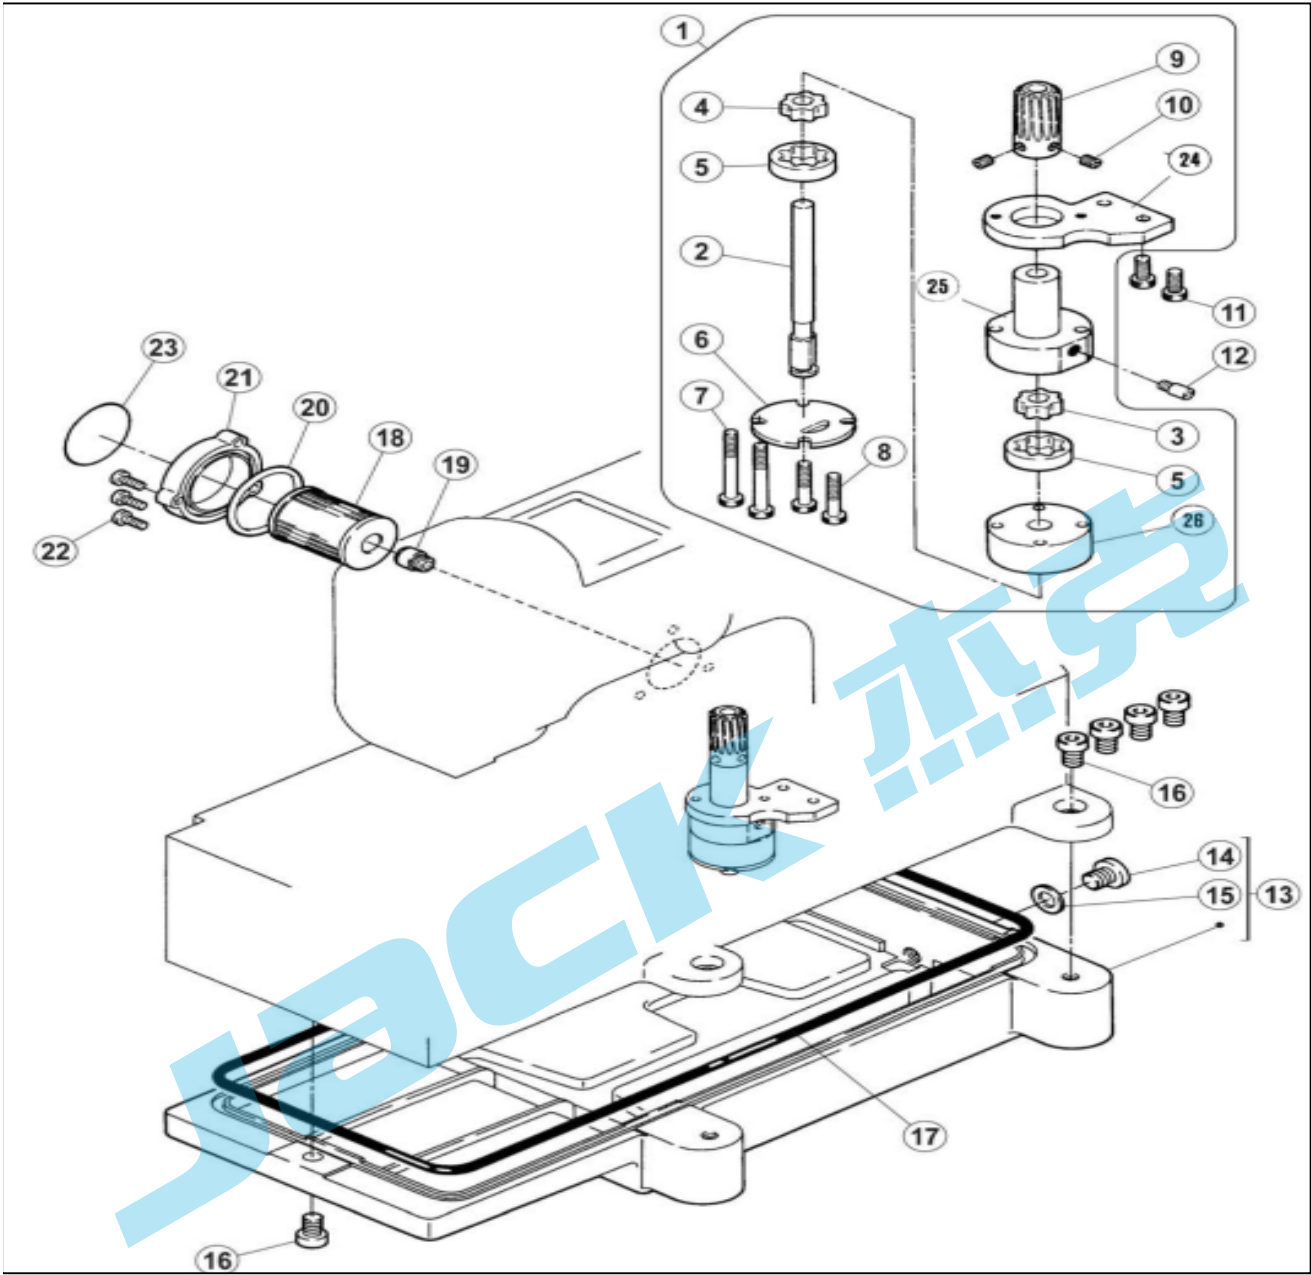


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十八、 油泵部件(Oil pump assemblies)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	3012000100	255040-91	油泵组件	oil pump assy	1
2	30102031	255024	油泵轴	shaft	1
3	30120004	255025	主动轮2	rotor	1
4	30120007	255026	主动轮1	rotor	1
5	30120005	255027	从动轮	rotor	2
6	30120008	255028	油泵盖	cover	1
7	301S20011	7105	油泵螺钉	screw	2
8	S05006	7026	螺钉 M4×25	screw	2
9	30125003	255019	油泵蜗轮	worm wheel	1
10	S10002	4514	螺钉 M5×5	screw	2
11	S05005	4501	螺钉 M5×14	screw	2
12	301S30014		过油螺钉	joint screw	1
13	30101023	255000	油盘	oil reservoir	1
14	207S13002	5138B	堵油螺钉	screw	1
15	20528014	202287A	垫圈	washer	1
16	S05007	4504	螺钉 M8×20	screw	5
17	30122025	255001	油盘密封圈	o ring	1
18	20736004	206233	滤油器	filter element	1
19	201S30030	210200	滤油器接头	bracket/filter element	1
20	001010	206431	O型圈 38.7×3.55	o ring	1
21	300140	210201-SD	滤油器盖	cover	1
22	S04019	7021	螺钉 M4×12	screw	3
23	30131004	9A3002	提示说明	filter seal	1
24	30120002		油泵固定板	fixed plank	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十九、硅油盒装置部件 (Silicon oil delice assemblies)

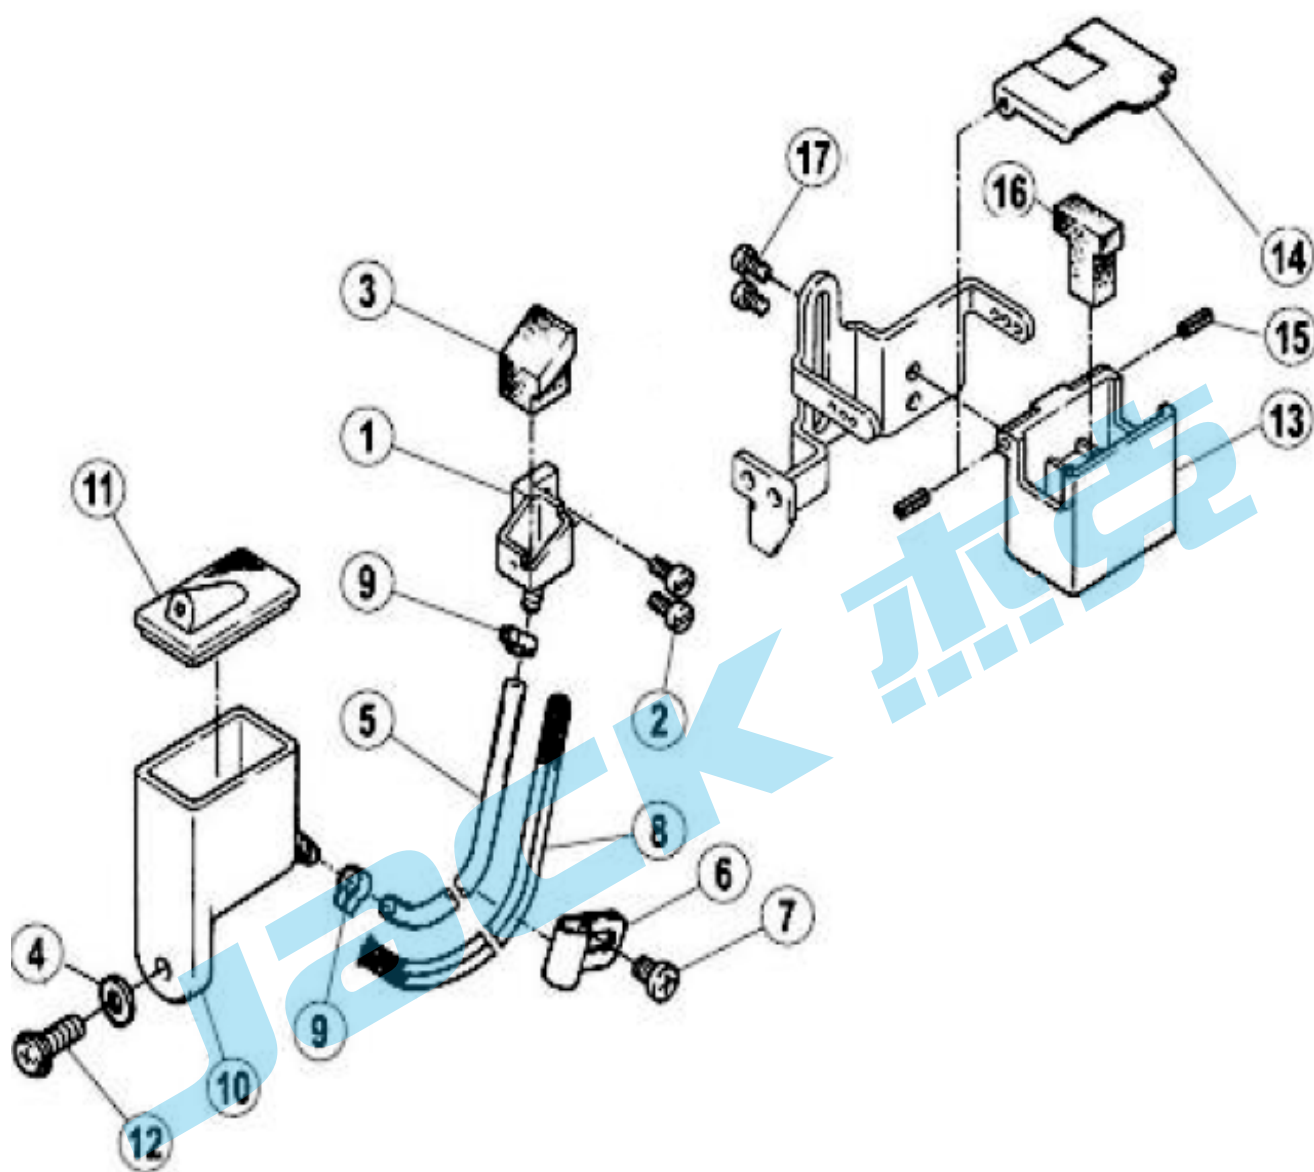


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

十九、硅油盒装置部件 (Silicon oil delice assemblies)

序号 Ref. No	公司件号 Part No	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	30101027	255013	机针冷却器	needle cooler (lower)	1
2	S01027	7010	螺钉 M3×6	screw	2
3	30123012	255014	油棉	felt	1
4	W01001	303448	垫圈 4	washer	1
5	30121021	240117	Φ5×Φ7油管	tube	1
6	30127020	206115	油管压簧片	bracket	1
7	S01002	7019	螺钉 M4×6.5	screw	1
8	20123021	202175	油线	oil wick	1
9	20429001	202199	油管卡簧 (小)	clamp	2
10	30101026	255015	下硅油盒	silicone oil reservoir(lower)	1
11	30122026	255016	下硅油盒盖	cap	1
12	S01005	7020	螺钉 M4×10	screw	1
13	30111070	207066-UD	上硅油盒 (塑料)	silicone oil reservoir(upper)	1
14	30112040	207067-UD	硅油盒盖	cap	1
15	P03008	206781	销 2×6	pin	2
16	30123011	207068	硅油棉	felt	1
17	S16002	7009	螺钉 M3×4.5	screw	2

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十、线架部件 (Lubrication assemblies)

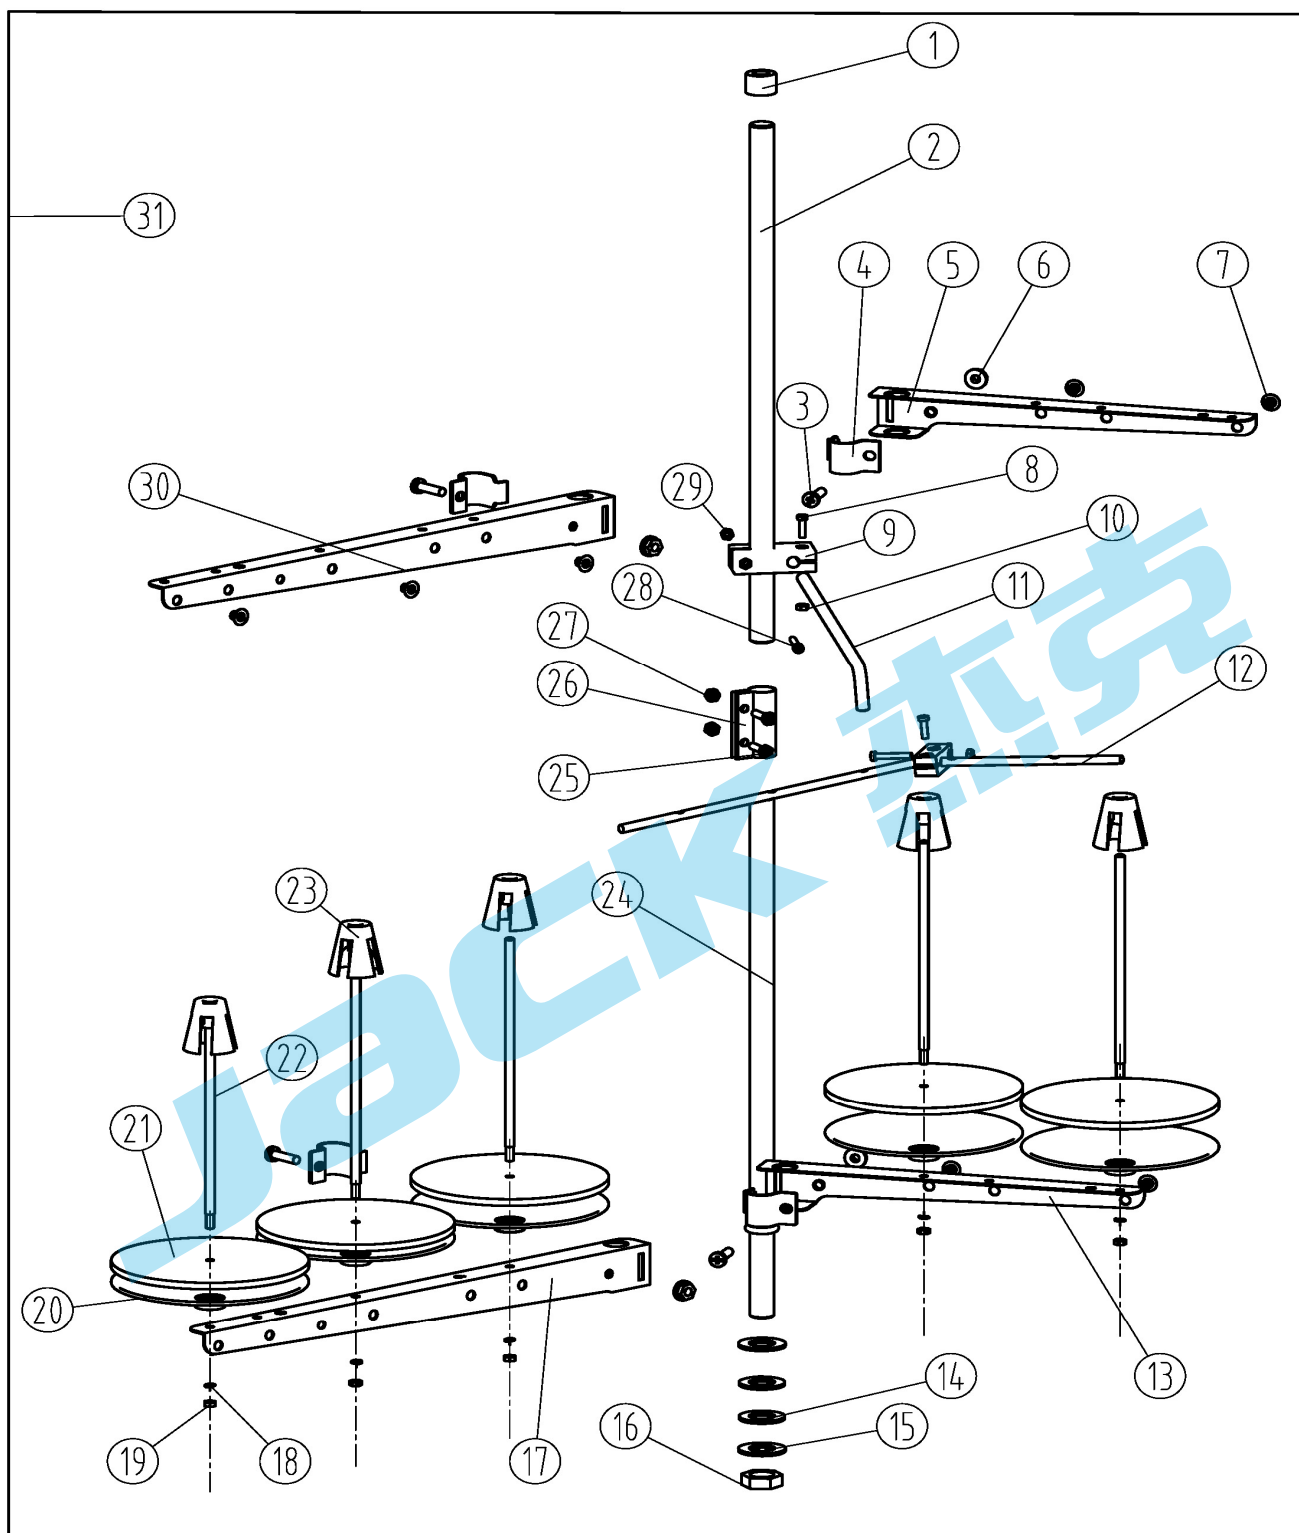


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十、线架部件 (Lubrication assemblies)

序号 No	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	20131019		棒帽	Rod Cap	1
2	20131001		上管	Upper thread column	1
3	20131020		导线环螺钉	Screw	4
4	20131016		导线环	Thread spool tray bracket	1
5	20131016		导线架	Thread spool tray bracket	1
6	201S16006		导线环螺母	Thread guide hook nut	4
7	20131018		过线环	Thread guide hook	5
8	20131021		棒架螺钉	Screw	2
9	20131009		棒架	Clamp plate	1
10	201S16004		螺母	Nut	4
11	20131011		导线棒	Thread guide bar	1
12	30113019		过线棒	Thread guide	4
13	20131017		托线架	Thread spool tray bracket	1
14	20122049		防震垫	Plate dog link washer	2
15	20128025		下管垫圈	Lower washer	2
16	201S16005		螺母	Nut	1
17	20131004		托线架	Thread spool tray bracket	1
18	20128018		垫圈	Washer	5
19	201S16004		螺母	Nut	4
20	20131007		线盘	Spool tray	5
21	20131010		线盘垫	Spool tray cushioning	5
22	20131006		线托棒	Spool pin	5
23	20131008		线圈定位套	Spool Cushion	5
24	20131004		托线架	Thread spool tray bracket	1
25	S04050		螺钉 M5×15	Screw	2
26	20131003		套	Bushing	1
27	N01030		套螺母	Nut	2
28	20131022		棒架螺钉	Screw	2
29	201S16004		螺母	Nut	4
30	20131015		导线架	Threadspooltray bracket	1
31	3102403100		线架组件	Thread stand component	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十一、 油盘托板部件 (Oil plate assemblies)

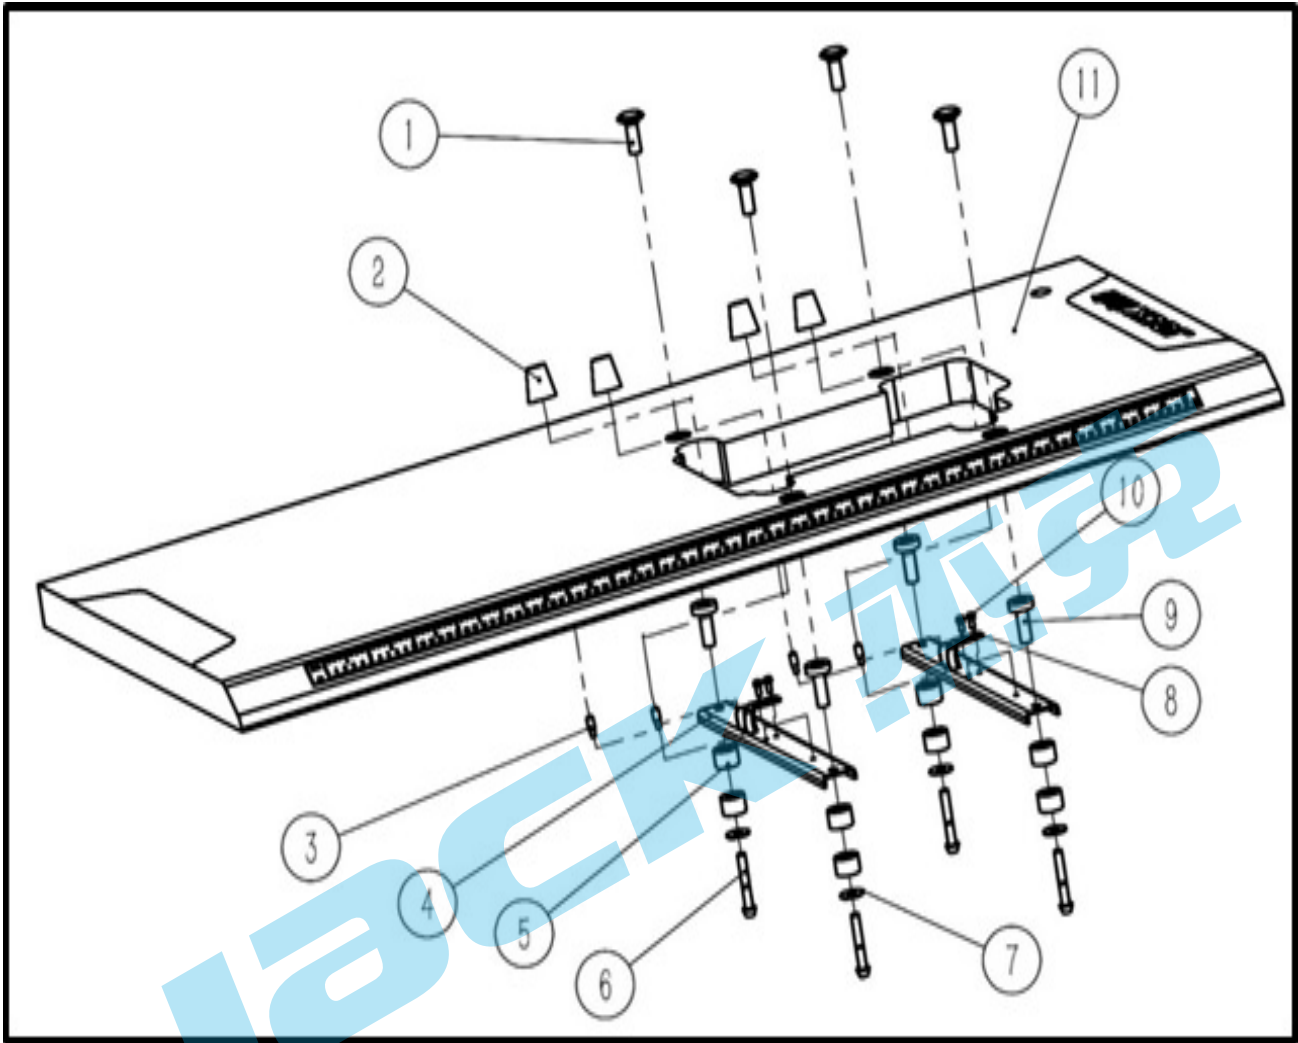


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十一、油盘托板部件 (Oil plate assemblies)

序号 No	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	20131028		油盘螺钉固定头	screw fixing head	4
2	20131029		油盘减振垫	damping pad	4
3	301S30018		油盘托板螺钉	bracket screw 4	4
4	30112198		油盘托盘	Oil pan tray	2
5	131222003		防振垫橡胶套	anti vibration	8
6	20131027		托盘螺钉	screw	4
7	20131027		大垫圈	Washer	4
8	30112041		链条挡板	Chain baffie	2
9	131038001		防振垫刚套	Anti vibration	4
10	S01011		螺钉 M5×10		4
11	\		台板	Bedplate	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十二、电控专用件(specific parts)

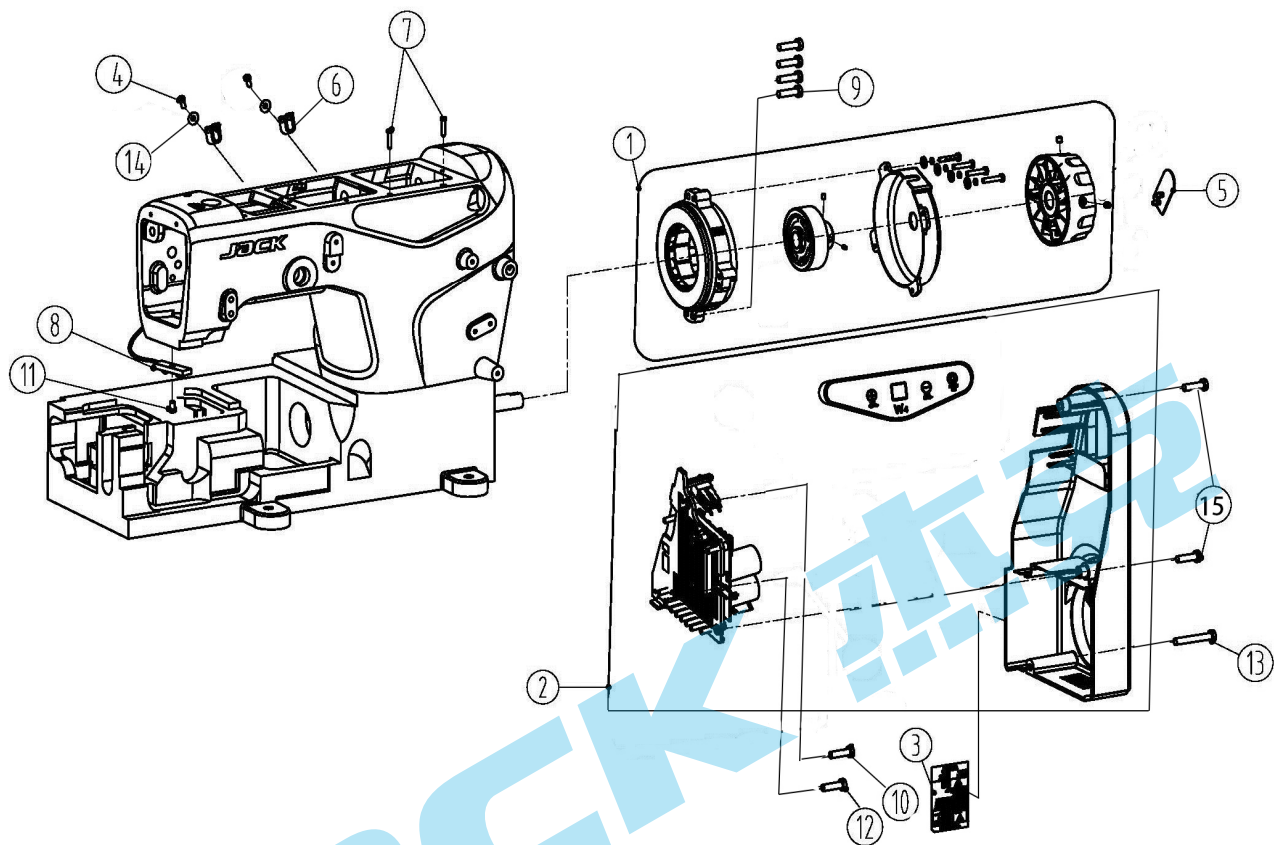


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十二、电控专用件(specific parts)

序号 No	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	3113300200		霍尔伺服电机	electrical machine	1
2	3113000400		电控组件	electrically controlled	1
3	20131063		警示牌	washer	1
4	207S11007		螺钉M5×5.5	screw	4
5	21111018		塑料logo	logo	1
6	20711210		线夹	clip	4
7	310s17001		螺钉	screw	2
8	13113000300		LED灯	LED light	1
9	S05004		螺钉M5×10	screw	4
10	S05003		螺钉M5×10	screw	1
11	s05190		螺钉M3x6	screw	1
12	S05003		螺钉M5×35	screw	1
13	S05003		螺钉M5×35	screw	1
14	W01001		垫片	washer	4
15	S05068		螺钉 M5×20		2

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十三、 05专用部件 (05 specific parts)

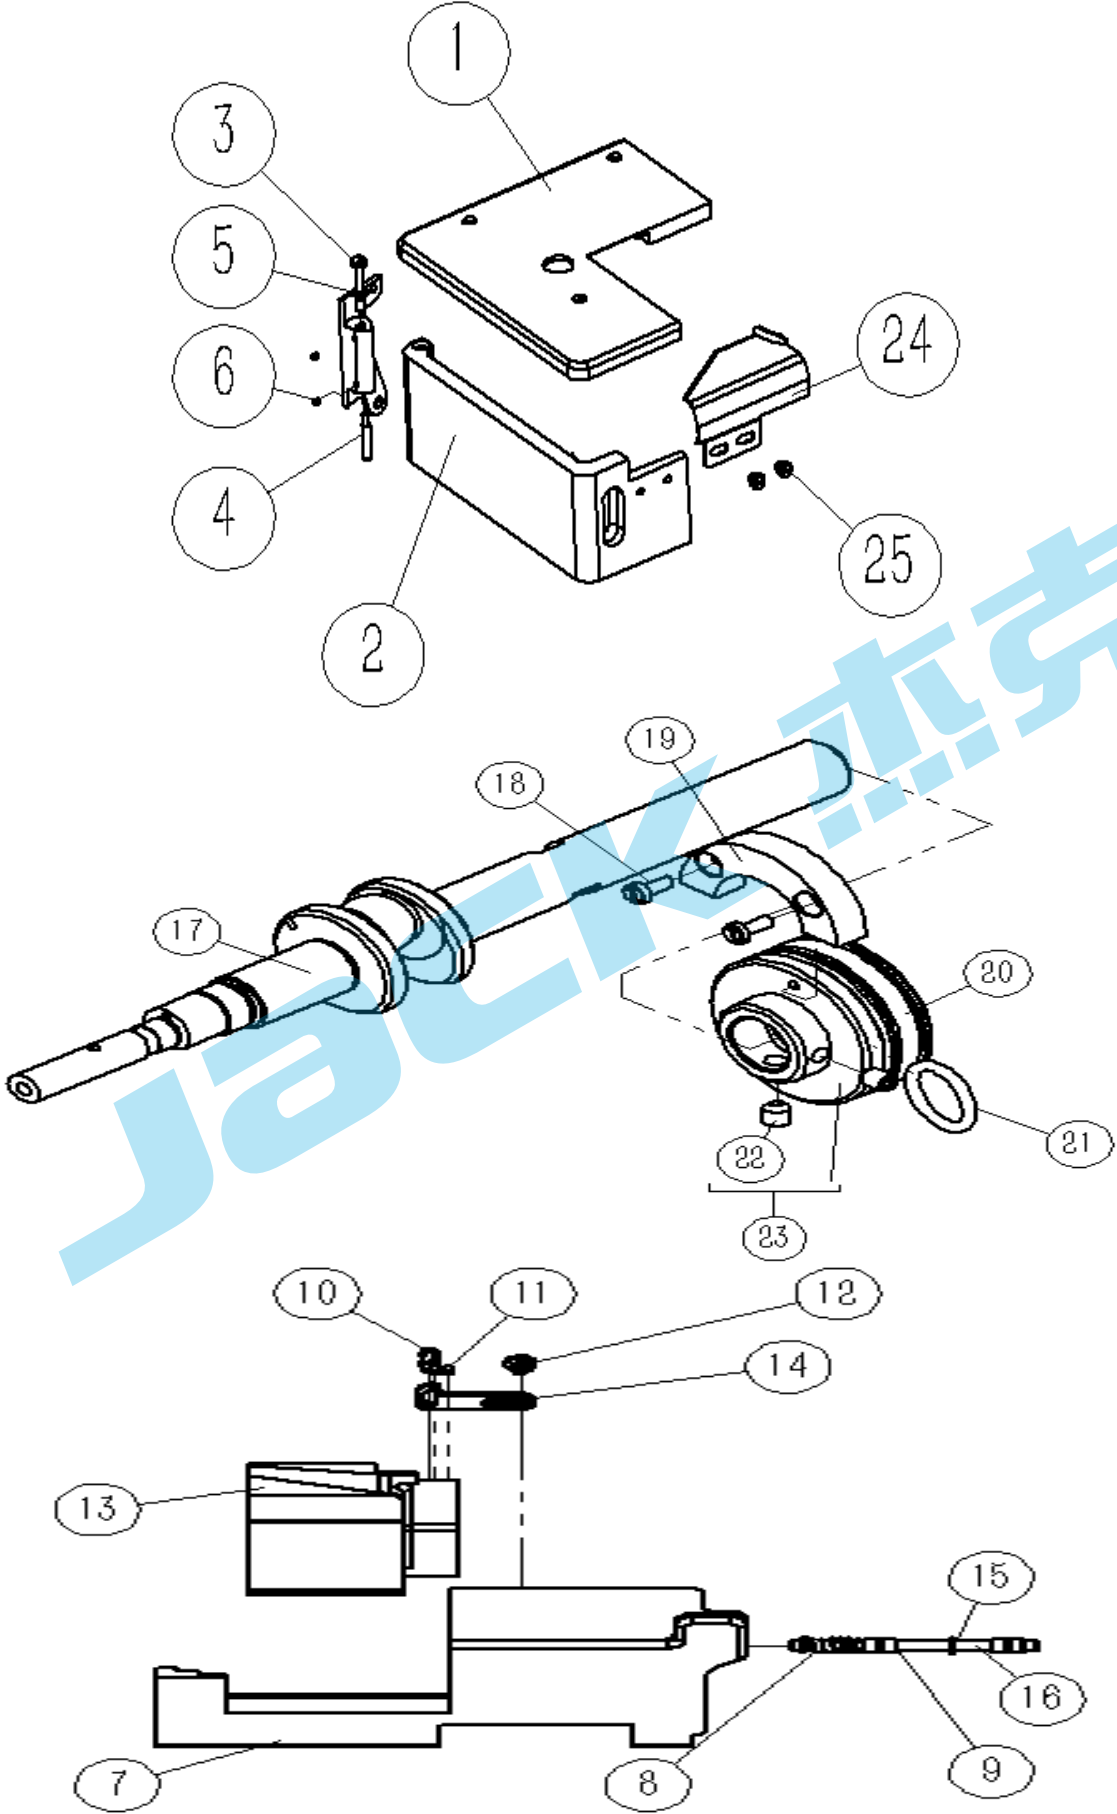

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十三、 05专用部件 (05 specific parts)


序号 Ref. No	公司件号 Part No	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	300471		JK-8568左缝台盖(喷		1
2	300203		W4-0309侧盖05(喷漆)		1
3	301S20004		侧盖合扇销钉		1
4	301S20005		销螺钉		1
5	30128002		碟形弹簧垫圈5		2
6	S10001		螺钉 M3×4(进口)		2
7	302518		前罩缝台(喷漆)		1
8	11727007		弹簧		1
9	131103003		05前门板铜套		2
10	S01002		螺钉M4×6.5		2
11	S10007		螺钉 M4×4		2
12	206S20004		螺钉 M4×3.7		1
13	30112045		前挡板		1
14	131112002		05前门板导向板		1
15	H05003		卡簧		1
16	131102001		05前门板导向杆		1
17	400068		主轴		1
18	S01009		螺钉 M3×7.5		1
19	30109002		下轴平衡块		1
20	3012400300		油封轴承		1
21	001001		O型圈 15×2.65		1
22	S10006		螺钉 M5×6		1
23	30103003		前轴套		1
24	30112044		左挡板		1
25	301S11020		压带轴螺钉		2

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十四、 05专用部件 (05 specific parts)

护针部件

NEEDLE GUARD MECHINAMS

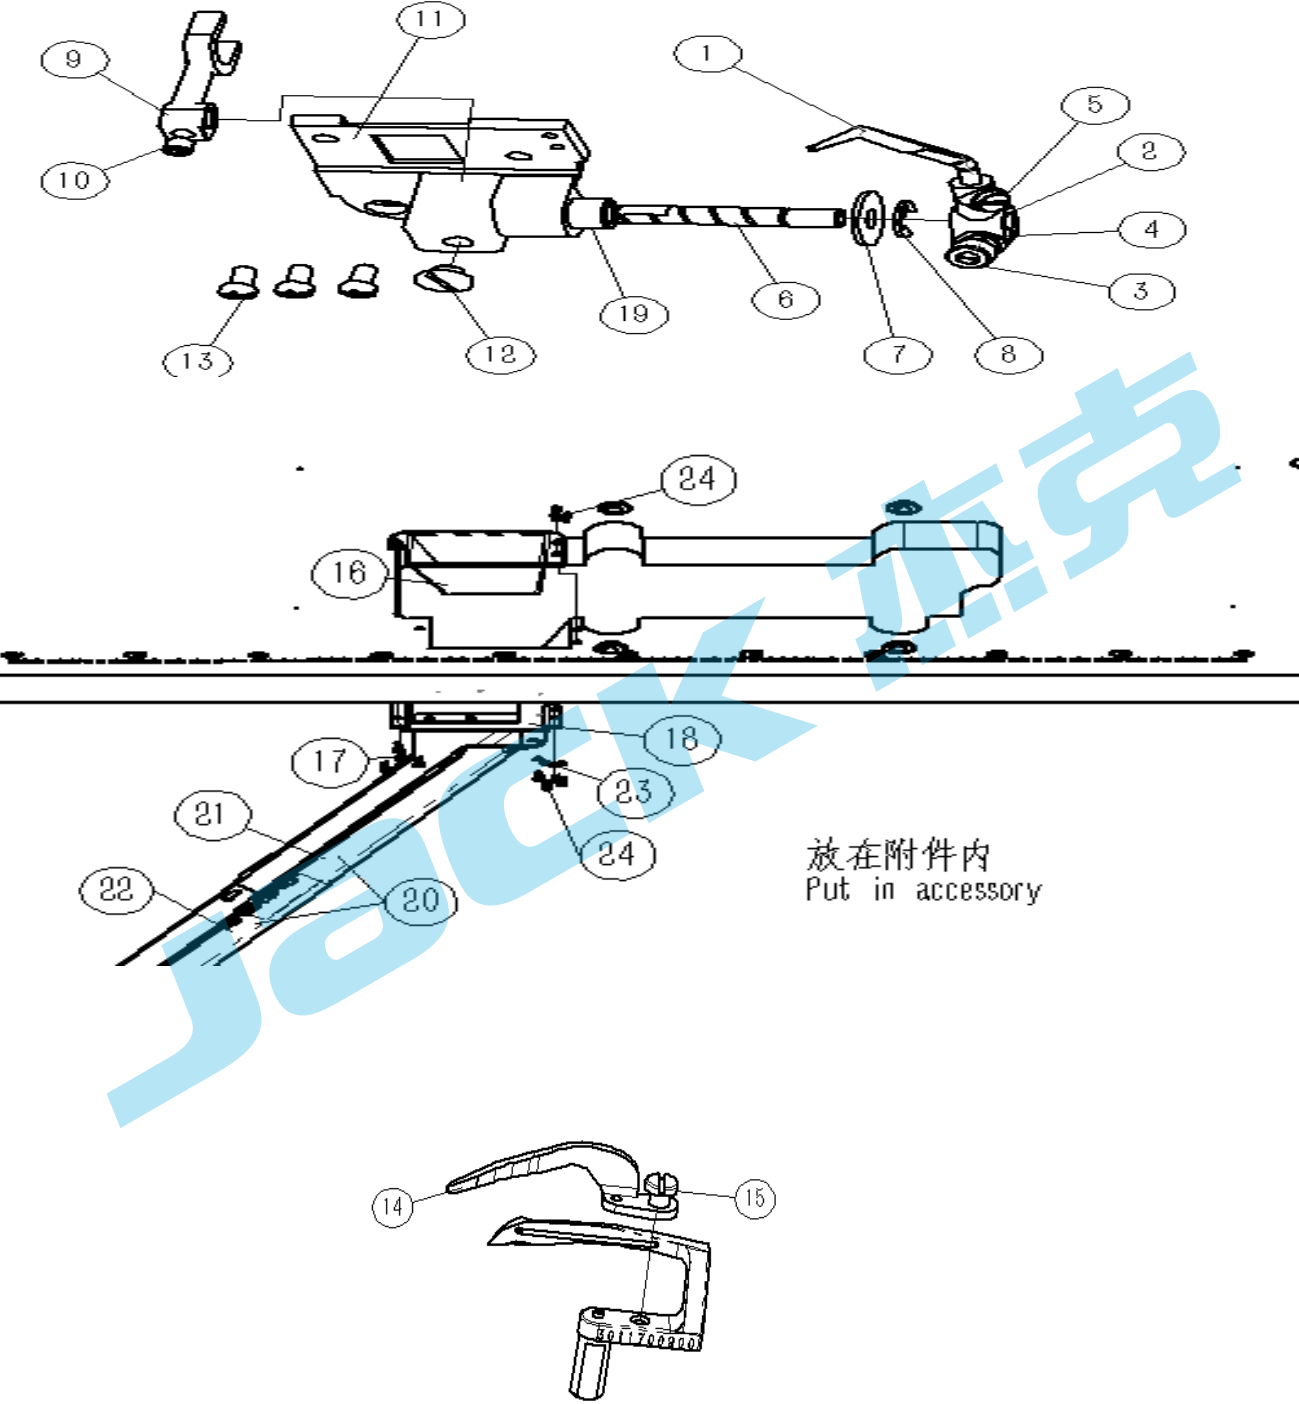


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十四、 05专用部件(05 specific parts)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref.Part.No.	名称	Description	数量 Number
1	30117002	357551B	后护针挡	needle guard(rear)	1
2	30117007	251505-92	护针挡架组件	lever assy	1
3	S05003	4500	螺钉 M5×10	bolt	1
4	W02001	303067	垫圈5	washer	1
5	S01002	7017	螺钉 M4×6.5	screw	1
6	30102037	251503	护针轴	shaft	1
7	W01021		垫片	washer	1
8	H05013	202522	挡圈6	ring	.
9	400064	251504	叉架	lever	1
10	S10002	4514	螺钉 M5×5	screw	1
11	30101036	251500-91	护针轴座	bracket	1
12	301S11016	7081	螺钉	screw	1
13	207S11007	7019	螺钉 M4×7.8	screw	3
14	30117003		前护针挡	needle guard(front)	1
15	S01012		螺钉 M2.5×4	screw	1
16	30111013	306473-UA	挡料斗	waste chute top(C)	1
17	301S30019	4905	木螺钉	screw	7
18	30112048	306474A	托板	bracket	1
19	30103046		套筒	bushing	1
20	3011101400		排料筒座组件	waste chute assy	1
21	30111014	205468-UA	排料筒座	waste chute top(A)	1
22	30111015	205469-UA	排料筒	waste chute top(B)	1
23	30128036		垫片	washer	1
24	S01005	7020	螺钉 M4×10	screw	4

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十五、05专用部件 (05 specific parts)

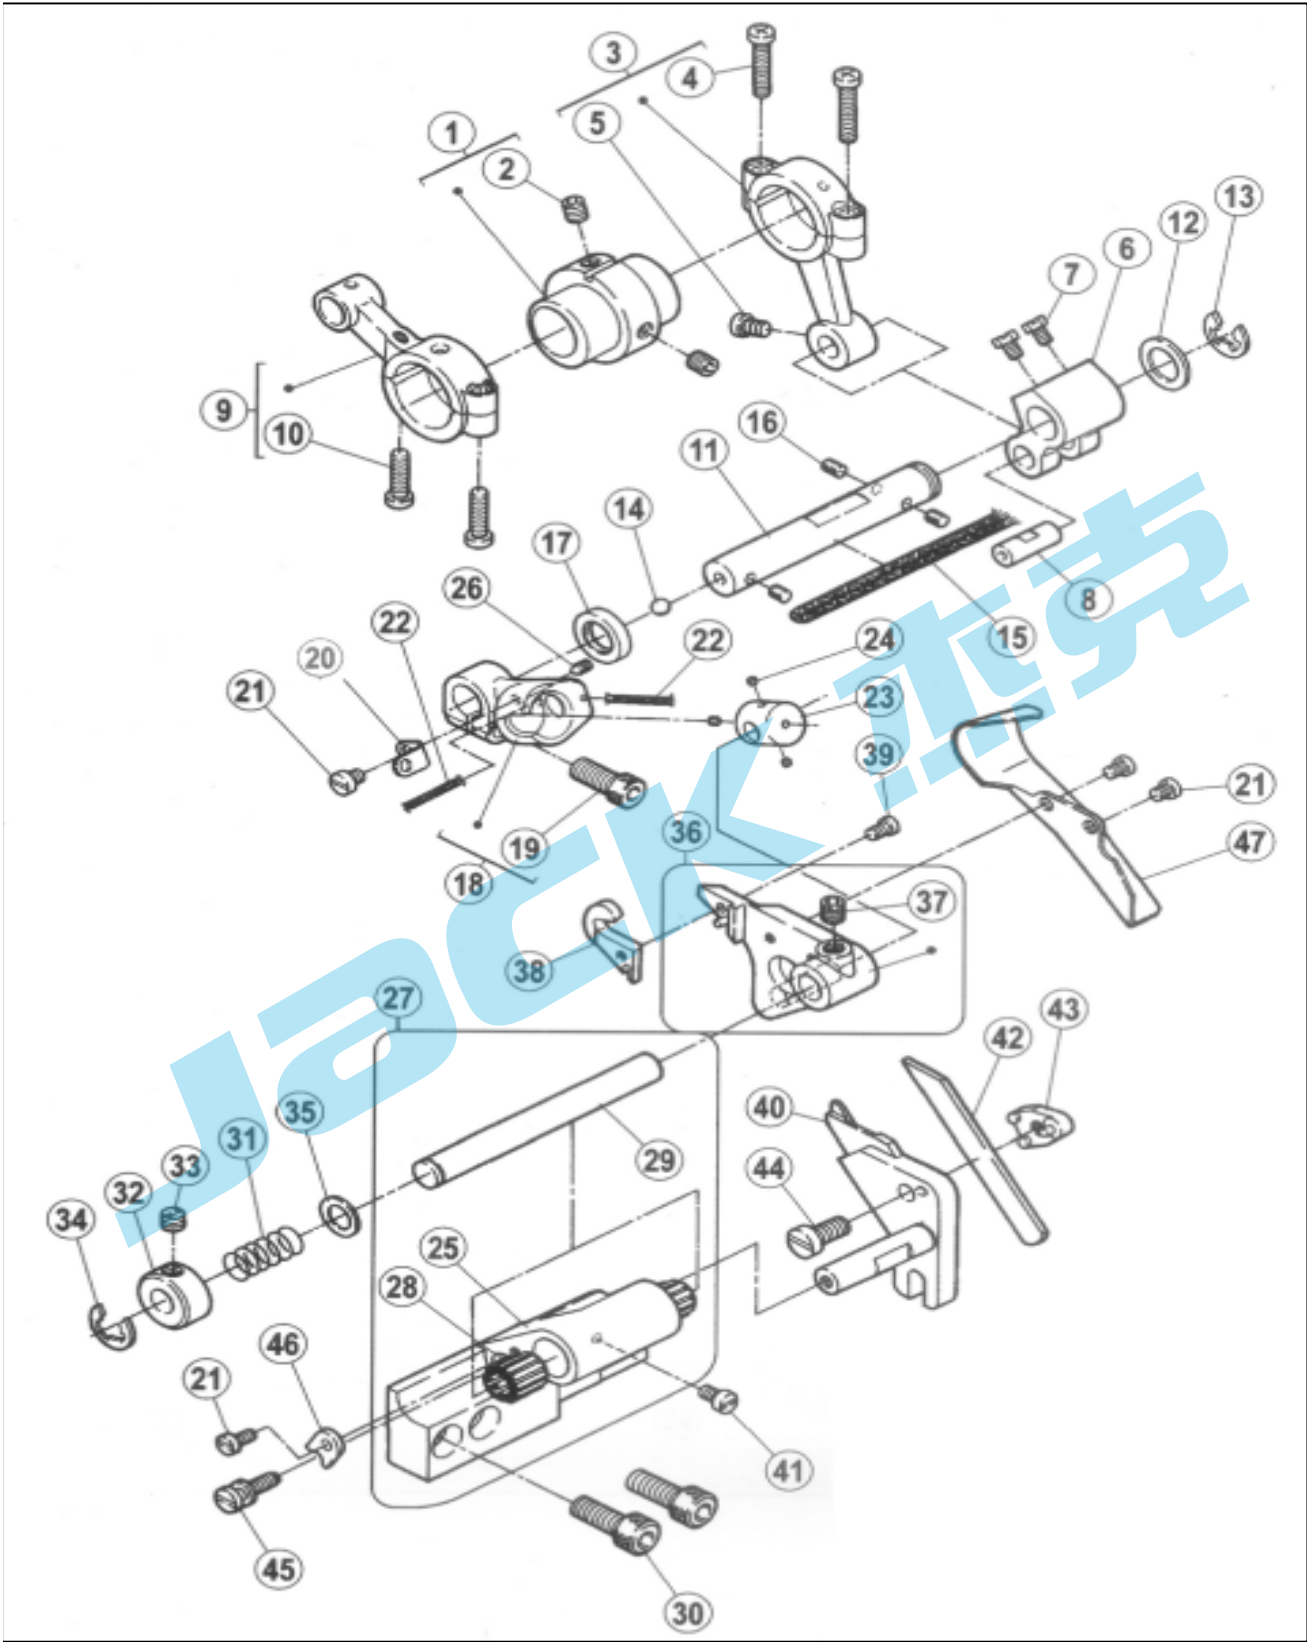


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十五、05专用部件 (05 specific parts)

序号 No.	件号 Parts No.	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	30110009	255500	凸轮	eccentric assy	1
2	S10006		螺钉M5×6		2
3	400062		连杆组件	eccentric assy	1
4	S01008		螺钉 M3.5×13	screw	4
5	S01010		螺钉 M4×8	screw	1
6	30104007		弯针曲柄	crank	1
7	301S12001		螺钉	screw	2
8	30126003		曲柄销	pin	1
9	400063		弯针摆动连杆	connection assy	1
10	S01008		螺钉 M3.5×13	screw	2
11	30102038	255502	曲柄轴	shaft	1
12	30128008	240102	护针轴垫圈	washer	1
13	H05001		垫圈10	ring	1
14	30209009		差动轴滚珠	ball	1
15	30123014		油线	oil wick	1
16	30123001		毛毡	felt	3
17	30122019		油封	oil seal	1
18	30104028	255503	摆轴曲柄	lever assy	1
19	S05004		螺钉 M5×14	screw	1
20	30112049	255504	挡板	latch	1
21	S01006	7009	螺钉 M3×4.5	screw	4
22	30123015		油线	oil wick	2
23	30102039	255505	摆轴	shaft	1
24	30123008		毛毡	felt	3
25	30101040		刀座	bracket assy	1
26	S12002		螺钉 M3×4	screw	1
27	3010104000		刀座组件	bracket assy	1
28	30103085		刀座套筒	needle bearing	2
29	30102040	255508-2	下刀座轴	shaft	1
30	S05019		螺钉 M6×16.3	screw	2
31	30127022	306105	弹簧	spring	1
32	30108006	192024	挡圈	ring	1
33	209S14008	W00024-1	螺钉	screw	1
34	H05013	202522	挡圈	ring	1
35	30128026	207045	垫片	washer	1
36	30101037	255507-91	上刀架	upper knife holder	1
37	S12003	4547	螺钉 M6×0.75×5	screw	1
38	30119001	306394	上刀	upper knife	1
39	301S11017	5109	上刀固定螺钉	screw	1
40	30101039	255509	下刀架	lower knife holder	1
41	301S11025	7036	护针曲柄螺钉	screw	1
42	20619004	204161	下刀	lower knife	1
43	30101038	255510	下刀挡板	lower knife clamp	1
44	S01011	7028	螺钉 M5×10	screw	1
45	301S30021	255513	调节螺钉	screw	1
46	30112051	255511	挡片	guide	1
47	30112050	255515	除削板	chip guard	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十六、 针位组部件 (specific parts)

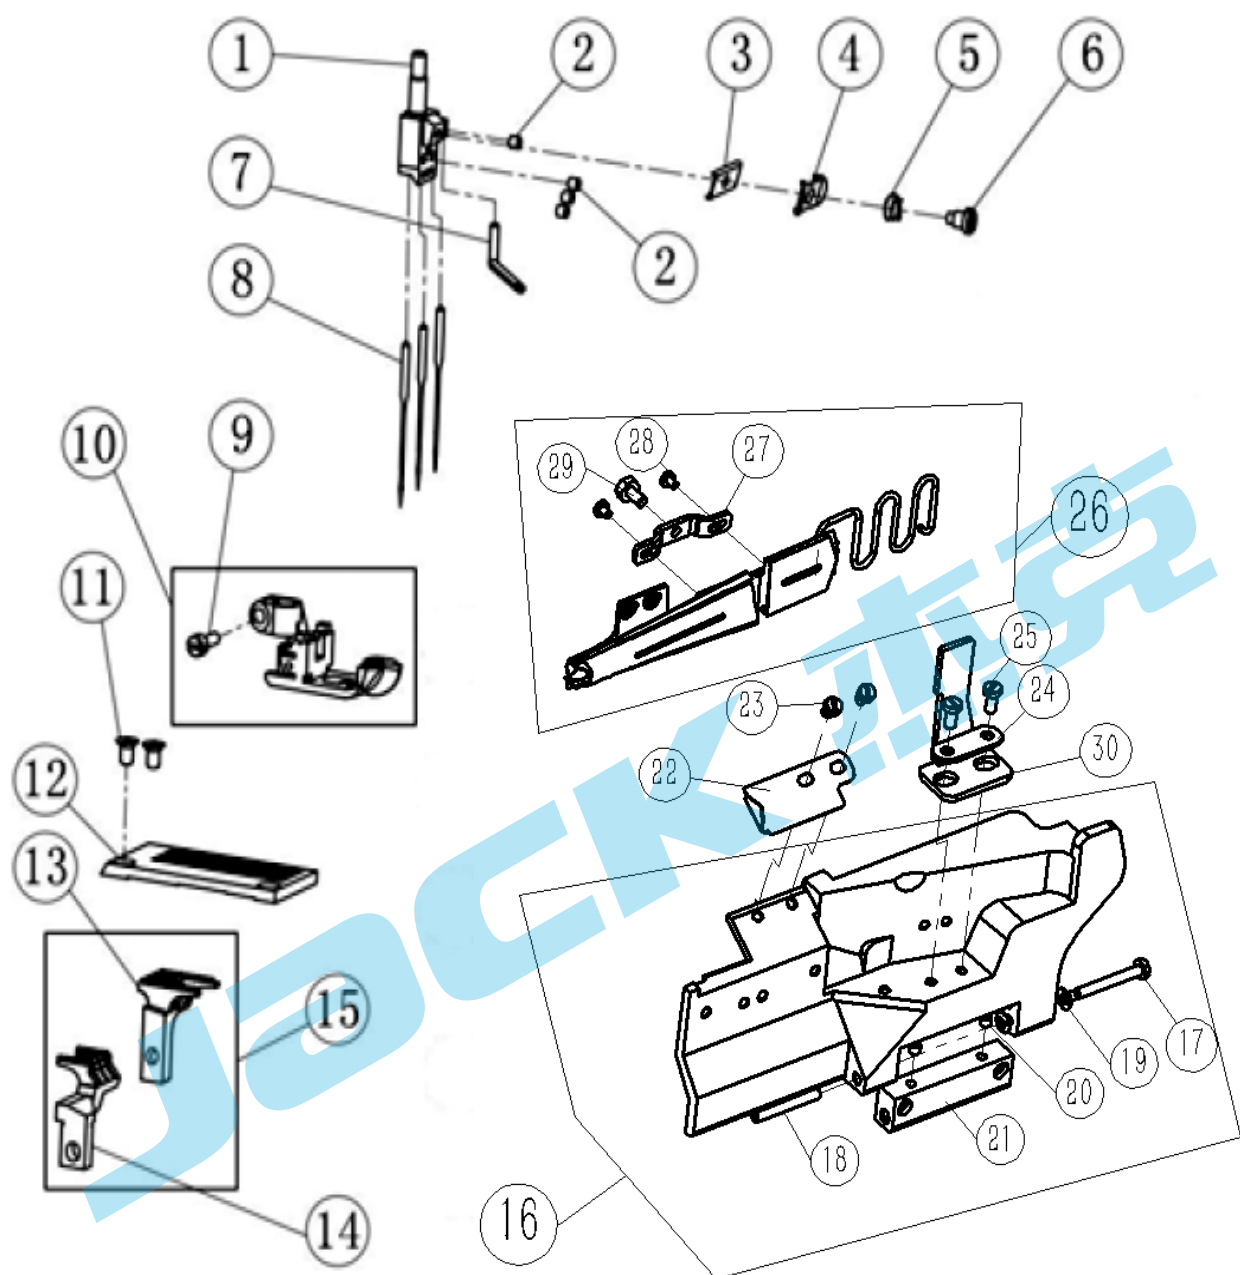


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十六、 针位组部件 (specific parts)

序号 Ref. No	公司件号 Part No	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	30134001		356针古	needle holder	1
	30134002		364针古	needle holder	1
2	S10026	4554	螺钉M3X3	screw/挂针杆部件*	4
3	30112025	234561	夹线板	thread guide	1
4	30112026	253593	压线板	tension disc	1
5	30127014	253517	调压簧	spring	1
6	301S20009	OW09070-2	调线螺钉	screw	1
7	30112033	253511	喂针小过线	thread guide	1
8	30117001		机针	sponge/挂针杆部件*	3
9	301S11010	1170-3	压脚固定螺钉	screw	1
10	3021601000		压脚 (01GB)	presser foot assy (01GB)	1
	30116005		压脚 (02BB*356)	presser foot assy (02BB*356)	1
	30116006		压脚 (02BB*364)	presser foot assy (02BB*364)	1
11	301S17001		针板螺钉 (进口)	screw	2
12	30115067		356针板 (01GB)	needle plate (01GB*356)	1
	30115068		364针板 (01GB)	needle plate (01GB*364)	1
	30115006		356针板 (02BB)	needle plate (02BB*356)	1
	30115007		364针板 (02BB)	needle plate (02BB*364)	1
13	30114001		送布牙 (01GB)	main feed dog (01GB)	1
14	30114002		差动牙 (01GB)	diff feed dog (01GB)	1
15	3011400700		送布差动牙组件 (01GB)		1
	30114005		送布牙 (02BB)	main feed dog (02BB)	1
	30514006		差动牙 (02BB)	diff feed dog (02BB)	1
16	303796	250033-SD	前罩缝台组件	front cover	1
17	301S20002	250013	前罩缝台座螺钉	screw	1
18	301S20003	250014	前罩缝台座螺钉	screw	1
19	30128002	201191	弹簧垫圈	spring	3
20	S10002		螺钉 M5×5	screw	2
21	30101063	250012	前罩缝台座	bracket	1
22	30112061	206601A	缝料挡板	fabric guard	1
23	S01065	7079	螺钉 M5×6	screw	4
24	30112063	206460	龙头架垫	washer	1
25	S01011	7028	螺钉 M5×10	screw	2
26	3011206800		龙头组件	bracket assy	1
27	30109019	201913	龙头固定板	bracket	1
28	301S30051	5113	螺钉	screw	2
29	L02009		螺栓 M6×10	bolt	1
30	30112062	201914	龙头架	bracket	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十七、05、07专用部件（05、07 specific parts）

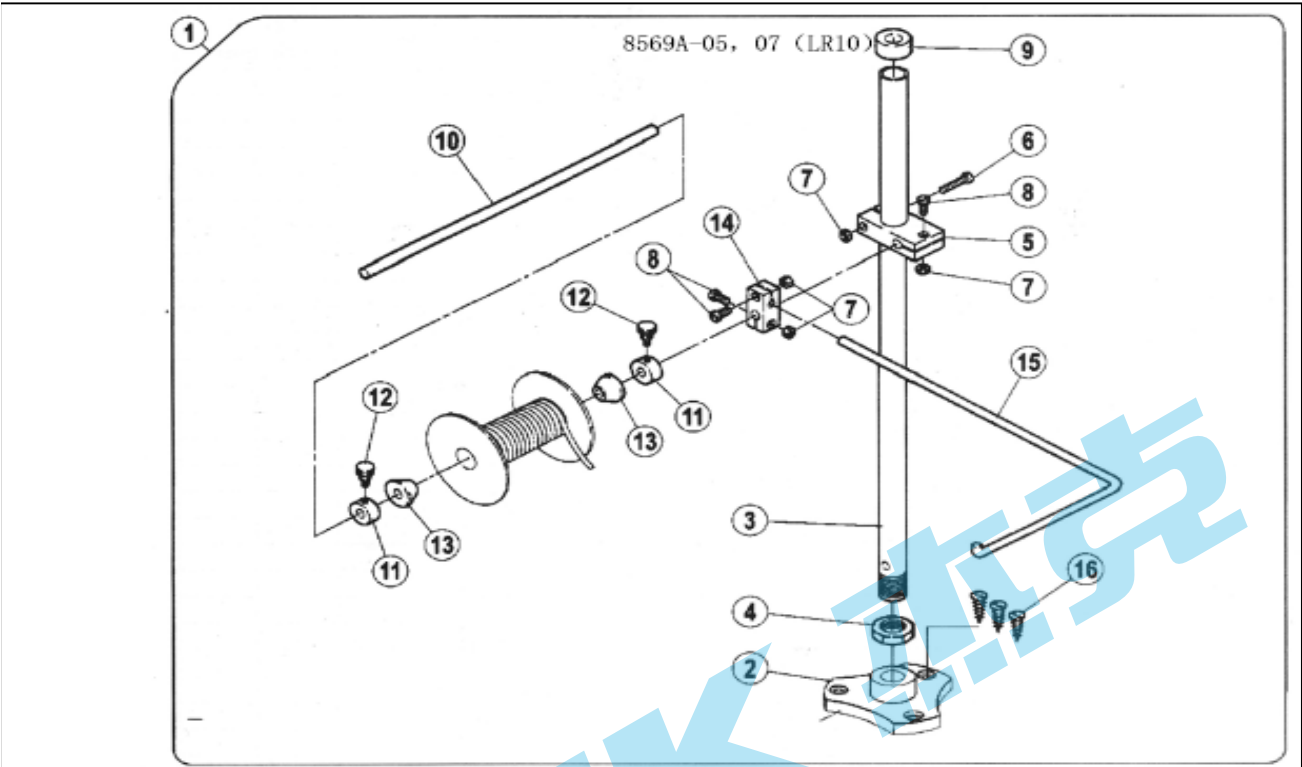


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十七、05、07专用部件（05、07 specific parts）

序号 Ref. No	公司件号 Part No	参考件号 Ref. Part. No	名称	Description	数量 Number
1	3010204100	306469A9S	带子组件	reel stand assy	1
2	30103047	306468-SA	支柱盘	bracket	1
3	30102042	306466-SA	支柱	rod	1
4	N02001		螺母SM3/4×16	nut	1
5	30111008	383-SA	棒架	bracket	1
6	S04003		螺钉 M4×25	screw	1
7	N01005		螺母 M4	nut	4
8	S04004		螺钉 M4×15	screw	3
9	30122027	386	棒帽	rod cap	1
10	30102043	306464	带架直棒	shaft	1
11	30103048	306463	轴古	collar	2
12	S01068		螺钉 M4×8	screw	2
13	30103064	306462	轴锥架	reel guide	2
14	30111009	233-SA	固定器	bracket	1
15	30113020	306467	带架棒	rod	1
16	301S30022	4913	木螺钉	screw	3

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十八、05专用部件 (05specific parts)

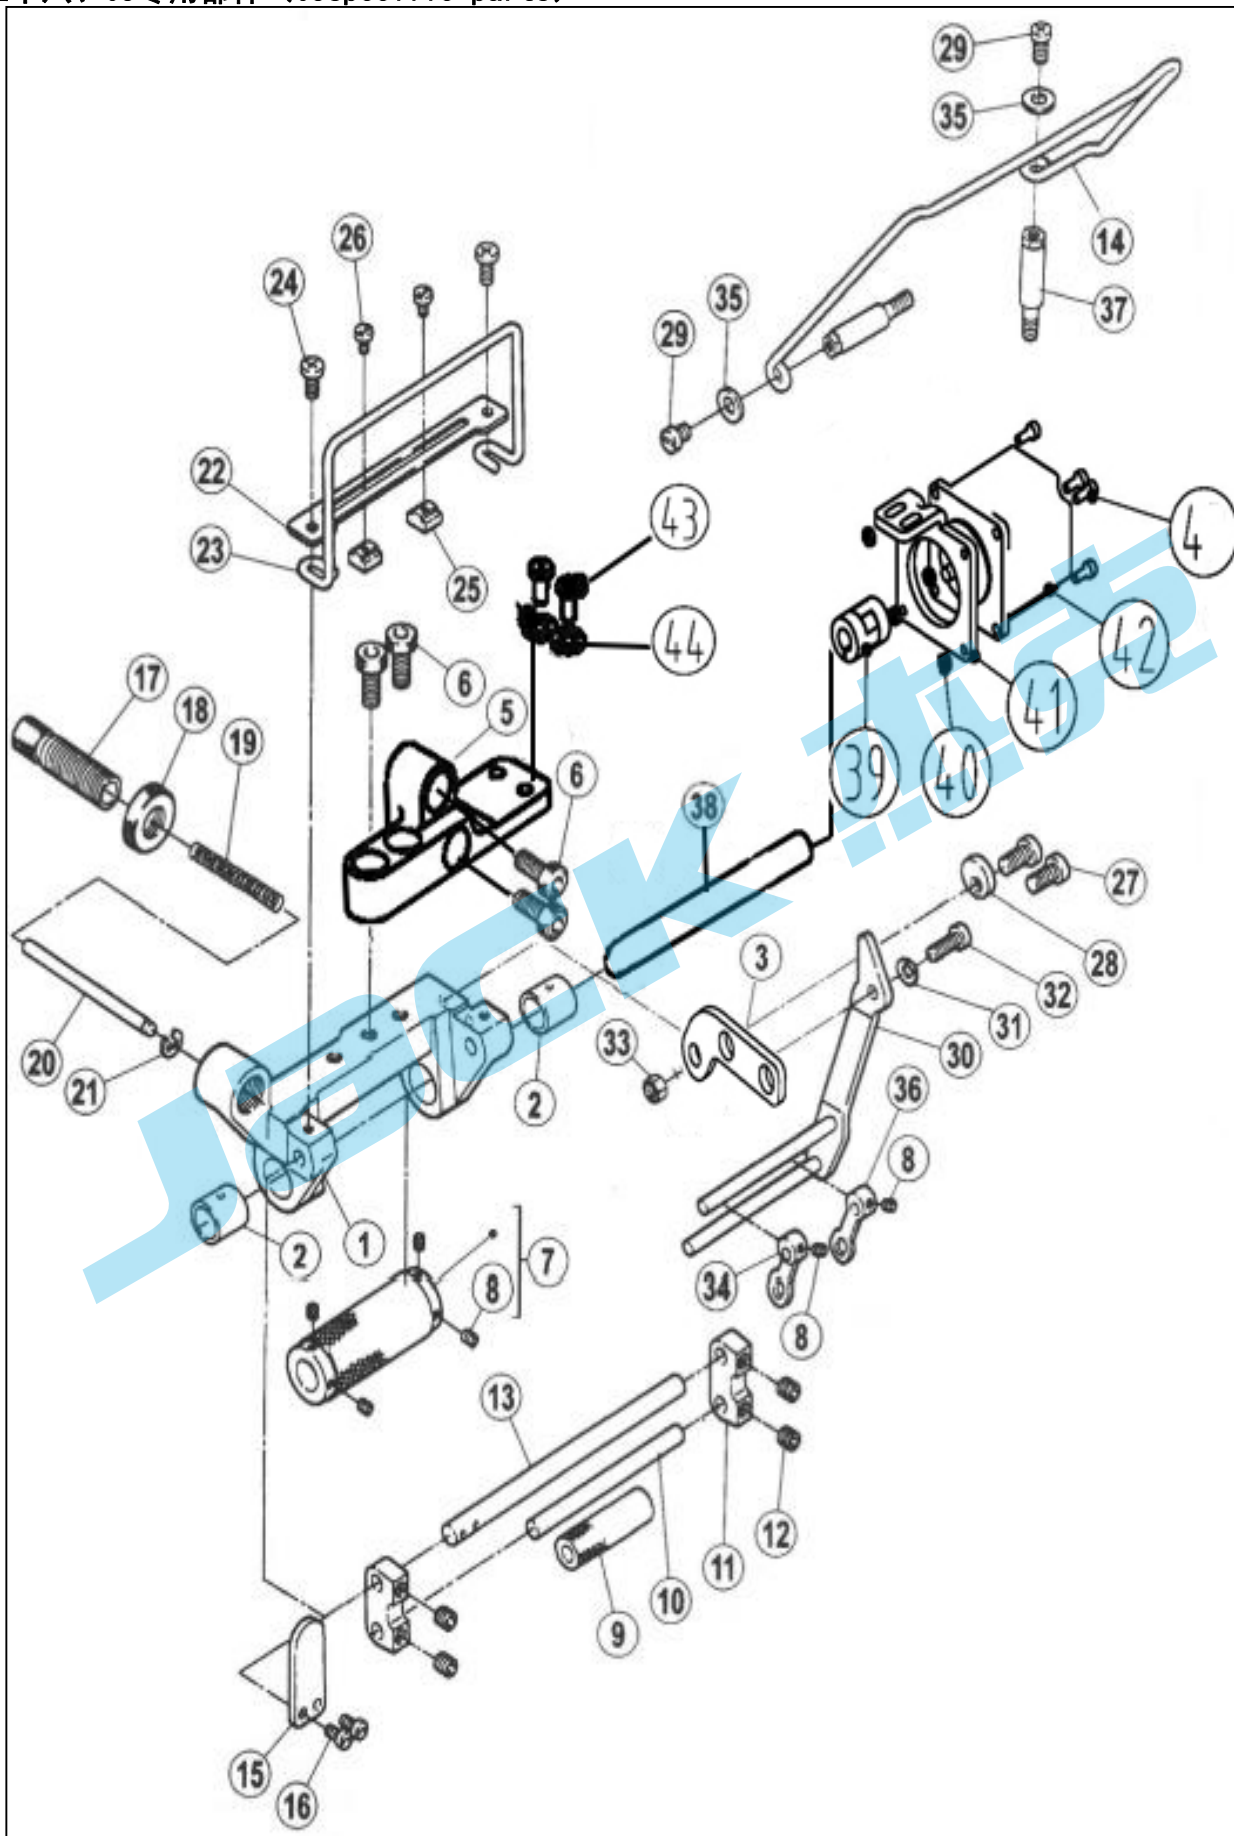


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十八、05专用部件 (05specific parts)

序号 Ref. No	公司件号 Part No	参考件号 Ref. Part. no	名称	Description	数量 Number
1	300144		压带架座	bracket assy	1
2	30103055		套筒	bushing	2
3	31112017		W4-3004夹带连接板	bracket	1
4	S01005		螺钉M4X10		4
5	304427		压带架支座(喷漆)	bracket	1
6	S05019		螺钉 M6×16.3	screw	4
7	3010305700		压带轮组件	roller assy	1
8	S10005		螺钉 M3×3	screw	6
9	30103059		压带轮 II	rooler	1
10	30102045		夹带短轴	shaft	1
11	30109018	255502	夹带轴架	bracket	2
12	S10002	240102	螺钉 M5×5	screw	4
13	30102046		夹带长轴	shaft	1
14	30113021		带子架	lace guide	1
15	30112059		手柄	lever	1
16	S01027		螺钉 M3×5	screw	2
17	301S30027		调节螺钉	screw	1
18	301S16011	255503	调节螺母	nut	1
19	30127024		弹簧	spring	1
20	30126013	255504	销轴	shaft	1
21	H05002	7009	挡圈5	ring	1
22	30112055		压带板	guide	1
23	30113022	255505	压带架	lace guide	1
24	S01002		螺钉 M4×6.5	screw	2
25	301S16010		位置挡块	guide	2
26	301S11018		螺钉	screw	2
27	S01004		螺钉 M4×7.8	screw	2
28	30128028		偏心垫	stopper	1
29	S01004	255508-2	螺钉 M4×7.8	screw	2
30	3011205600		夹带架组件	bracket assy	1
31	30128020	306105	垫片	spring	1
32	S05048	192024	螺钉 M4×10	screw	1
33	N01001	W00024-1	螺母 M4	nut	1
34	30105017	202522	夹带连杆 I	lace guide	1
35	W01004	207045	垫圈5	washer	2
36	30105018	255507-91	夹带连杆 II	lace guide	1
37	301S30025	4547	台螺钉	screw	2
38	31102003		W4-3001滚轮轴		1
39	31103002		W4-3010弹性联轴器		1
40	N01001		螺母 M4		4
41	31112016		W4-3003电机安装座		1
42	3113300300		W4-3012绷缝步进电机		1
43	S01011		GB/T65-1985螺钉 M5×		2
44	W01009		GB/T97.1-1985垫圈5		2

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十九、23专用部件 (23 specific parts)

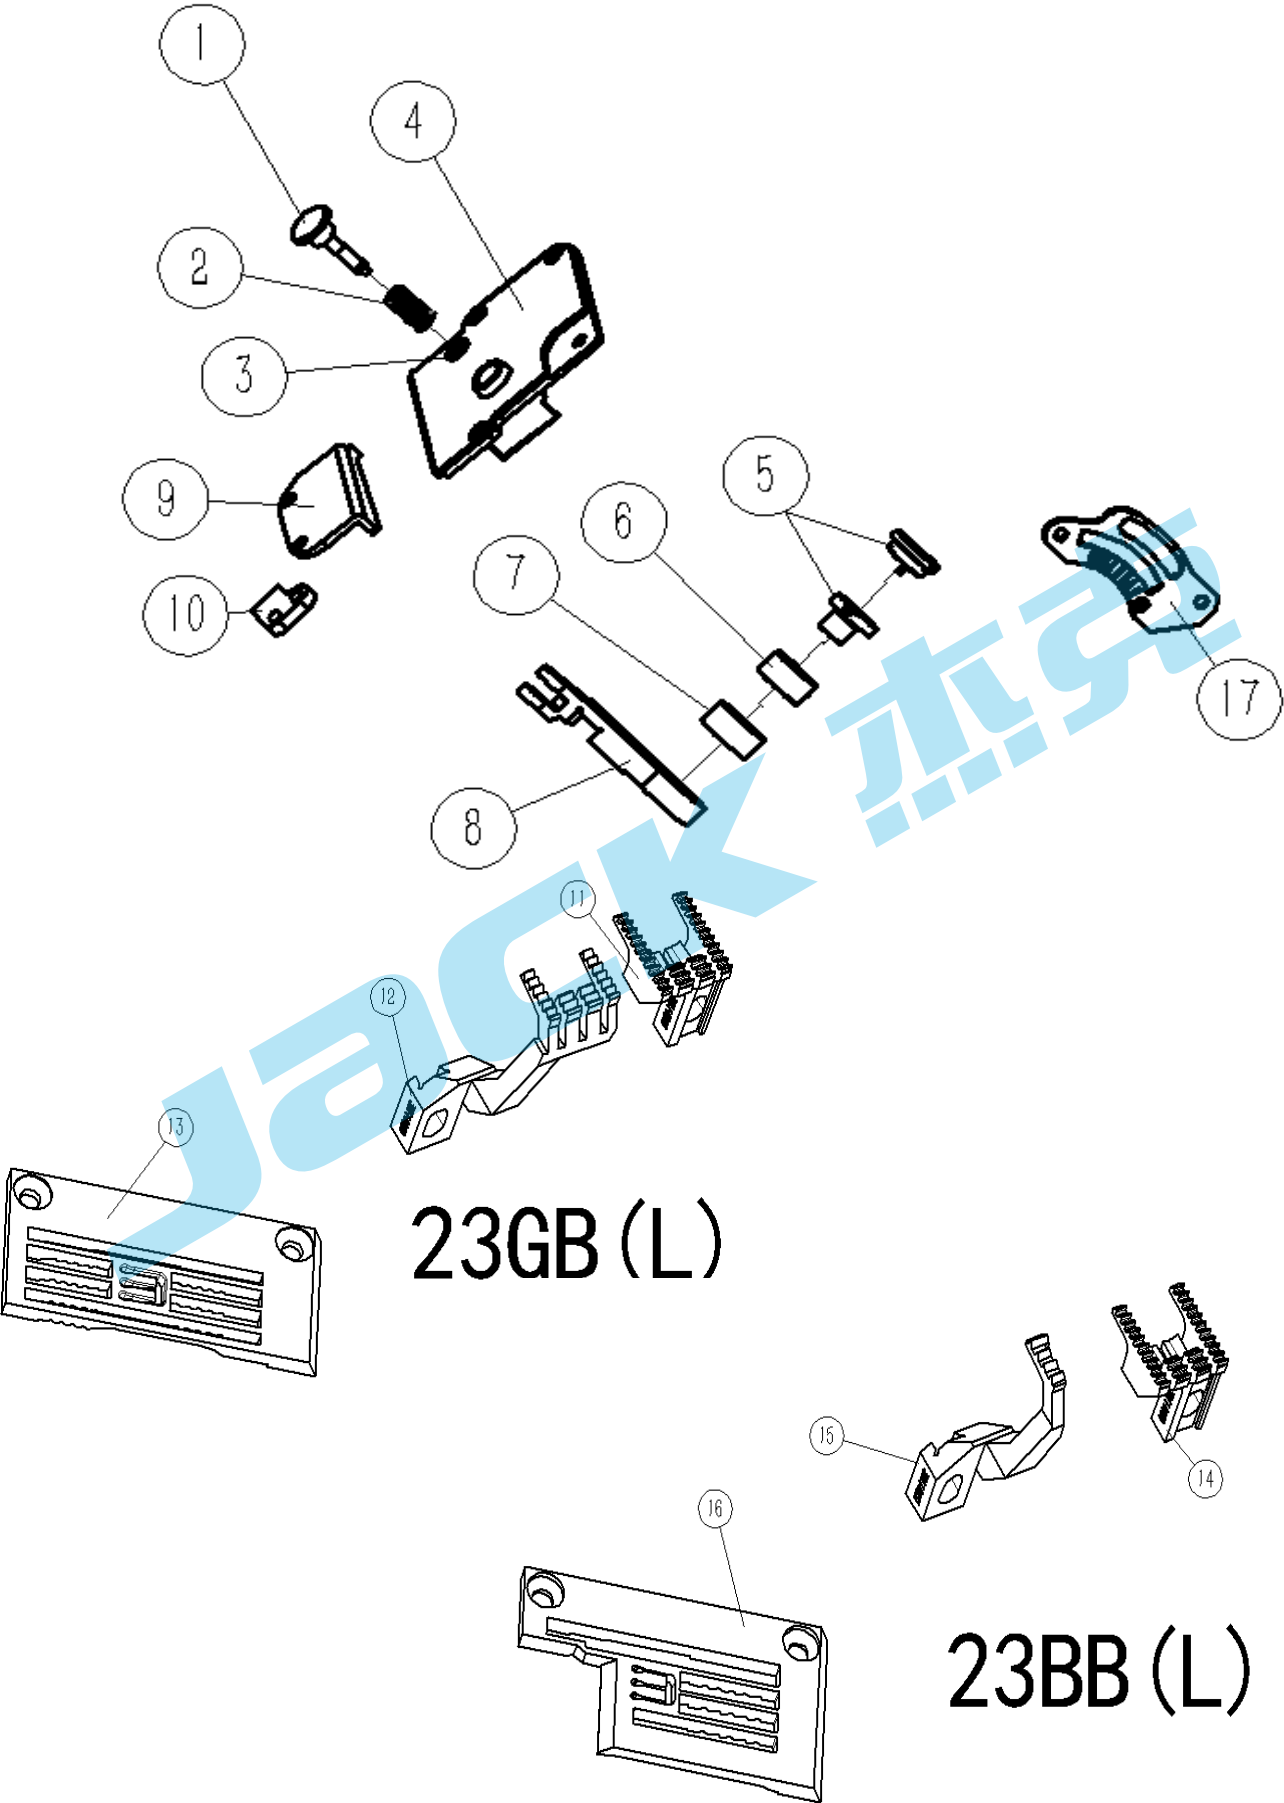


注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

二十九、23专用部件 (23 specific parts)

序号 Ref. No	公司件号 Part No	参考件号 Ref. Part. no	名称	Description	数量 Number
1	30126016		针距调节按钮	pin	1
2	30127026		针距调节簧	spring	1
3	12928008		平垫圈	washer	1
4	30101162		下节左盖	cover	1
5	3010308900		调节器套组(大针距)	eccentric retainer	1
	30103150		送布调节器	regulator	1
6	30103100		偏心轴承套(大针距)	eccentric	1
7	B07043		轴承19×23×10	needle bearing	1
8	30104060		差动送布架(大针距)	Link/main feed	1
9	30109025		左挡板	guide (left)	1
10	30109026		挡板	guide (lower)	1
11	30114028		送布牙 (356/364)	main feed dog	1
12	30114029		差动牙 (356/364)	differntial feed dog	1
13	30115041		23GB针板 (356)	needle plate	1
14	30114030		送布牙 (356/364)	main feed dog	1
15	30114031		差动牙 (356/364)	differntial feed dog	1
16	30115045		2302BB针板 (356)	needle plate	1
	30115046		2302BB针板 (364)	needle plate	1
17	30112220		调节板		1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

三十、附件部件 (Accessories assemblies)

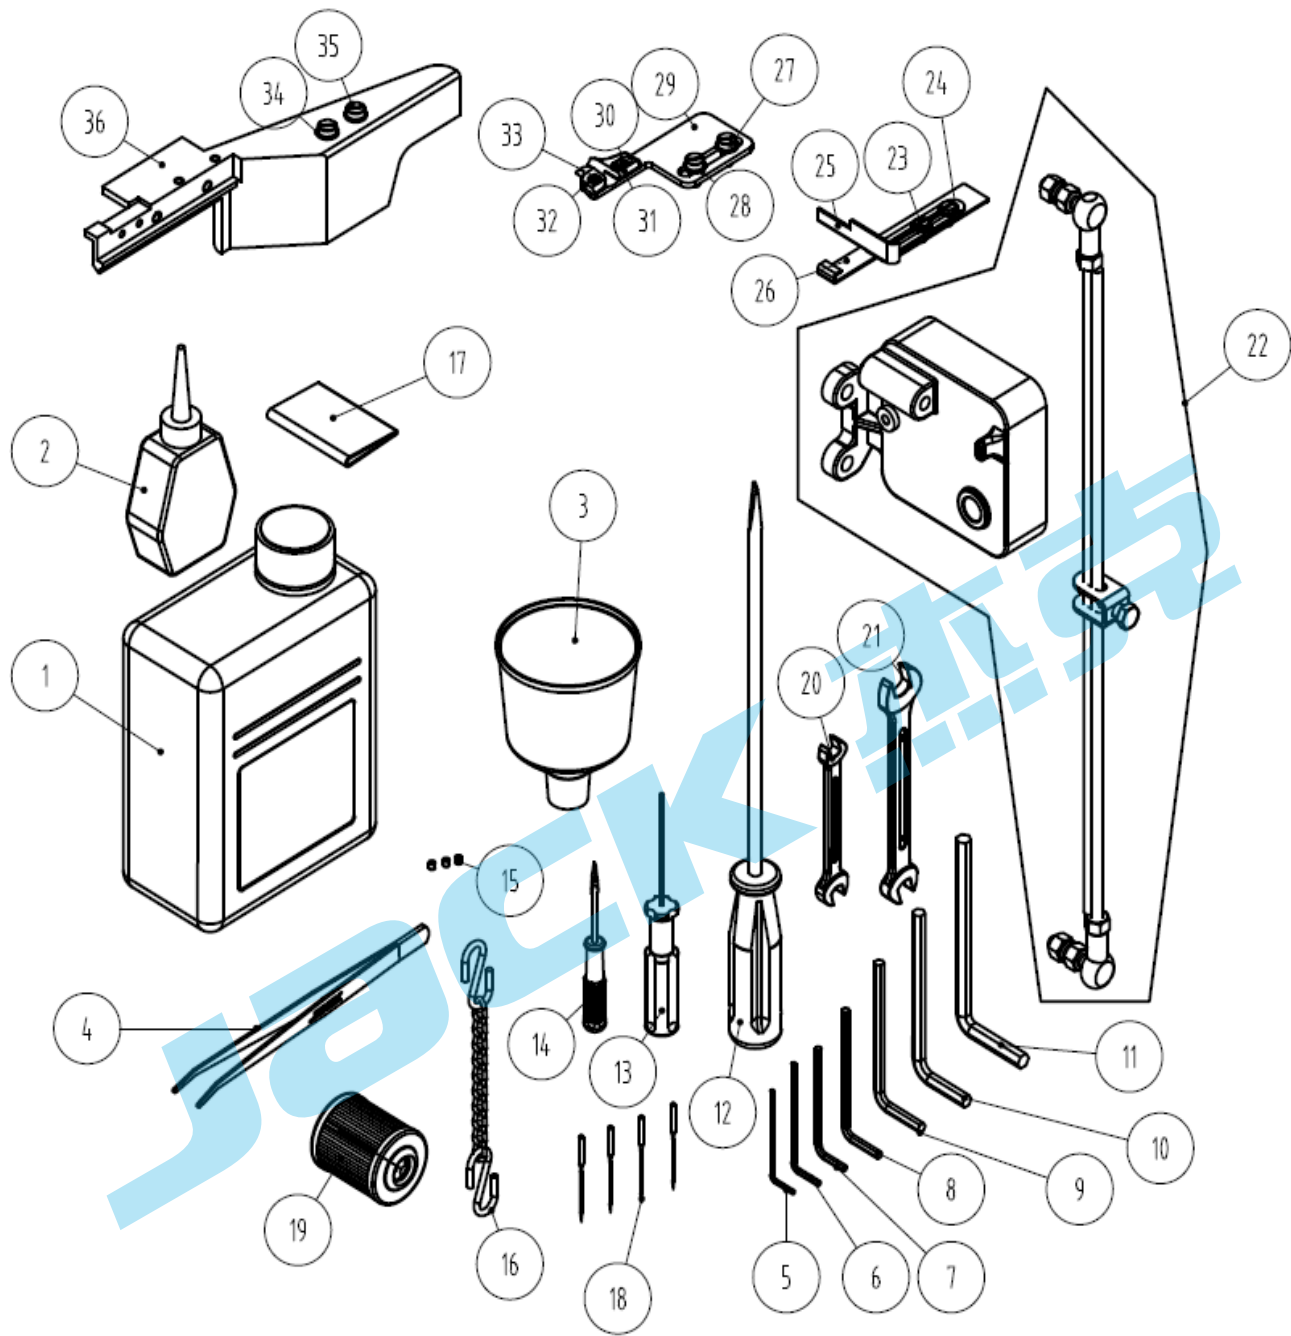

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

三十、附件部件 (Accessories assemblies)

序号 Ref. No	公司件号 Part No	参考件号 Ref. Part. no	名称	Description	数量 Number
1	20131037		油壶 (大)	oil container	1
2	20131038		小油壶 (尖嘴)	oiler	1
3	20131039		漏斗	oil funnel	1
4	20131051		镊子	tweezers	1
5	30131007		内六角扳手 (1.5mm)	allen key driver/1.5mm	1
6	20131046		内六角扳手 (2mm)	allen key driver/2mm	1
7	30131010		内六角扳手 (2.5mm)	allen key driver/2.5mm	1
8	30131012		内六角扳手 (3mm)	allen key driver/3mm	1
9	20131047		内六角扳手 (4mm)	allen key driver/4mm	1
10	20131056		内六角扳手 (5mm)	allen key driver/5mm	1
11	30131026		内六角扳手 (6mm)	allen key driver/6mm	1
12	20731047		螺丝刀 (大)	screwdriver (large)	1
13	10131004		螺丝刀 (小)	screwdriver (small)	1
14	20131044		内六角扳手 (1.5mm直柄)	allen key driver/1.5mm	1
15	S10005		螺钉 M3×3	screw	3
16	30131018		链条 (非直驱、DI专)	chain	1
17	114131001		机头罩	dust cover	1
18	30117001		机针	needle	4
19	20136001		滤油器	filter element	1
20	30131006		扳手 (8mm-10mm)	wrench/ (8mm-10mm)	1
21	30131005		扳手 (7mm-9mm)	wrench/ (7mm-9mm)	1
22	3013001100		直驱控制器 (直驱专用)	DI Special Part	1
23	301S11024		滑块导座螺钉	screw	2
24	W01001		垫圈4	washer	2
25	30112065		缝料挡板1	fabric guide	1
26	30112066		缝料挡板2	fabric guide	1
27	S01011		螺钉 M5×10	screw	2
28	W01009		垫圈5	washer	2
29	30112064		盖缝附件2	bracket	1
30	S01036		螺钉 M3×3		1
31	30109020		盖缝附件1	fabric guide	1
32	S01036		螺钉 M3×3	screw	1
33	30109021		盖缝附件3	fabric guide	1
34	S01011		08附件		1
35	W01009		垫圈5		2
36	304252	31101005	W4-0301前罩缝台盖 (喷漆) —— 缝台	4合1缝台	1

注：点划线框代表暂时不用或以改进零件。

工业缝纫机安全使用注意事项:

1. 必须遵守基本措施;
2. 必须经过专业培训, 对缝纫机设备性能、
3. 使用前应检查所有安全装置;
4. 在安装机针、更换机针、压脚、针板、送布牙、弯针、旋梭或修理时, 应立即关闭电源;
5. 离开缝纫机或工作场所时应关闭电源;
6. 使用离合马达时, 要等待马达完全停止后再进行;
7. 缝纫机及附属装置使用的机油, 润滑油等液体流入眼睛或沾到皮肤上应立即清洗;
8. 禁止用手触摸缝纫机通电时的零件或装置;
9. 有关工业用平缝机与包缝机的修理、改造、主要机构的调整由专门技术人员来进行;
10. 一般的维修保养由专人进行;
11. 在电气方面的修理应在电气技术员的监督和指导下进行;
12. 缝纫机使用期间应定期清扫;
13. 为了正常安全运转, 应安装地线, 同时应在不受高频焊接机等强噪声源影响的环境下使用;
14. 电源插头应由专人安装;
15. 工业用平缝机、包缝机在指定用途以外不能使用。

环保要求:

1. 使用过程中产生的废油及其他废弃物请根据当地环保的要求进行合理的处置。
2. 请在使用完后及时关闭电源, 减少电能的消耗。
3. 请在说明书要求的电压及环境下使用, 已延长产品的使用寿命, 减少废弃物的产生。
4. 机器报废后请勿将本机器及其附件作为普通的生活垃圾处理。请遵守本设备及其附件处理的本地法令, 并支持回收行动。

Notes for safe use of industrial sewing machines:

1. Basic measures must be observed.
2. Pass the specialized training and master sewing machine equipment performance.
3. All safety devices should be checked before use.
4. When installing needle, and changing needle, presser foot, plate, feed dog, bent needle, hook or repairing, the power supply should be turned off immediately.
5. Power should be turned off when leaving the sewing machine or workplace.
6. When using the clutch motor, please wait until the motor stops completely.
7. The machine oil and other liquids used in sewing machines and ancillary devices should be cleaned immediately when they are put into eyes or touch skin.
8. Do not touch the parts or devices when the machine is powered by hand.
9. The repair, renovation and adjustment of the main mechanisms of the relevant industrial sewing machines and overseers shall be carried out by specialized technicians.
10. General maintenance is carried out by specially-assigned persons.
11. Electrical repairs should be performed under the supervision and direction of the electrical technician.
12. The machine should be cleaned regularly during operation.
13. In order to operate normally and safely, ground lines should be installed, and they should be used in an environment free from strong noise sources such as high frequency welding machine.
14. Power plug should be installed by specially-assigned person.
15. Industrial lockstitch sewing machine and overlock sewing machine can not be used except the designated use.

Environmental requirements:

1. Please dispose the waste oil and other waste products properly according to local environmental protection requirements.
2. Please turn off the power after use to reduce power consumption.
3. Please use under the voltage and environment required in the manual to extend the service life of the product and reduce waste generation.
4. Do not treat the machine and its accessories as ordinary household garbage after being scrapped. Please comply with local laws governing the disposal of the equipment and its accessories and support recycling operations.

公司地址(Address of Company):

中国浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号

NO. 1008, DONGHAI AVENUE EAST, JIAOJIANG DISTRICT, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG

邮编(Zip Code): 318000

国内销售部(Domestic Trade Department):

电话(TEL): 0086-0576-88177780 88177789

传真(FAX): 0086-0576-88177758

国贸部(International Trade Department):

电话(TEL): 0086-0576-88177767 88177782

服务热线: 400-8890100

<http://www.chinabruce.cn>

资料如有更改, 恕不另行通知, 以实物为准。

You will be not informed if the file has been revised. Please set sample as standard.

2020年3月版

注: 点划线框代表暂时不用或以改进零件。

jack 杰克